

FRANÇAIS

 **Binatone**
Simply better

TÉLÉVISEUR LED SMART À ÉCRAN PLAT



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Pour obtenir les meilleurs résultats de votre produit Binatone, veuillez lire attentivement ces instructions.

BTVS-32HDT2S2 / BTVS-43FHDT2S2

BTVS-504KT2S2 / BTVS-554KT2S2

BTVS-654KT2S2 / BTVS-754KT2S2



Binatone a un patrimoine incroyable.

Fondée – 1958 à Londres, Royaume-Uni.

Nous sommes une entreprise absolument centrée sur le client!

Avec plus de 60 ans d'expérience dans la fourniture de produits de qualité à nos clients

Dans plus de 75 pays, notre présence mondiale permet des économies d'échelle.

Cela nous permet de vous offrir certaines des meilleures performances au monde,


Produits de qualité et de valeur disponibles sur le marché aujourd'hui.

Notre engagement réside uniquement dans la fourniture de produits de haute qualité et abordables.

Notre équipe internationale met constamment tout en œuvre pour produits non seulement « électroménagers », mais « améliorations de style de vie ».

Découvrez tous les derniers produits Binatone sur:

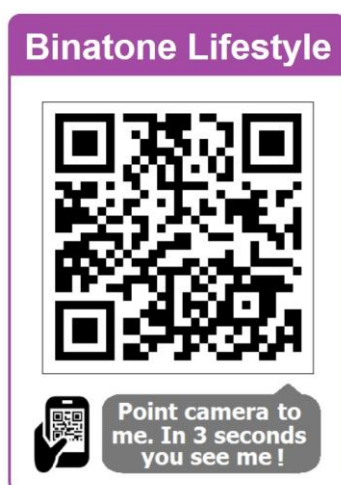

www.binatonelifestyle.com



GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques – les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et / ou de blessure pour les personnes.

- ✓ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
- ✓ Assurez-vous que votre alimentation est conforme aux spécifications nominales du produit avant de vous connecter.
- ✓ Ne faites pas fonctionner un appareil électrique avec un cordon ou une prise endommagé – ou après que l'appareil fonctionne mal ou a été tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Ne modifiez ni ne réparez l'appareil vous-même. Retournez l'appareil à l'installation de service agréée la plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- ✓ Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- ✓ Ne tirez pas, ne tordez pas et n'abusez pas du cordon d'alimentation.
- ✓ Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans le présent manuel.
- ✓ Ne placez pas ce téléviseur sur un chariot, un support ou une table instable. Placer le téléviseur sur une base instable peut provoquer la chute du téléviseur, entraîner de graves blessures corporelles ainsi que des dommages au téléviseur. Utilisez uniquement un chariot, un support, un support ou une table recommandé par le fabricant ou le vendeur.
- ✓ Des fentes et des ouvertures dans l'armoire sont prévues pour la ventilation et pour assurer un fonctionnement fiable du téléviseur et le protéger de la surchauffe. Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation dans l'armoire et ne placez jamais l'ensemble dans un espace confiné tel qu'une armoire intégrée à moins d'une ventilation adéquate. Laissez un espace d'au moins 10 cm tout autour de l'appareil.
- ✓ Cet appareil doit être placé loin des sources de chaleur, telles que les radiateurs, les poêles et autres appareils de chauffage des pièces.
- ✓ L'utilisation d'accessoires non inclus, recommandés ou vendus par Binatone est interdite et peut causer des dommages, un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- ✓ Positionnez l'appareil et le cordon de manière à ce que personne ne puisse le renverser accidentellement.
- ✓ N'utilisez pas l'appareil s'il présente des défauts mécaniques (bosses, fissures, etc.). Faites-le vérifier par le centre de service agréé le plus proche.
- ✓ Pour une protection supplémentaire pour ce téléviseur pendant un orage, ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câble. Cela protégera le téléviseur contre les dommages dus à la foudre et à la surtension de la ligne électrique.
- ✓ Un système d'antennes extérieures ne devrait pas être situé à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits électriques ou électriques, ni lorsqu'il peut tomber dans de telles lignes ou circuits électriques. Lors de l'installation d'un système d'antennes extérieures, il convient de prendre des précautions extrêmes pour éviter de toucher de telles lignes ou circuits électriques, car le contact avec eux pourrait être fatal.
- ✓ Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- ✓ Si une antenne extérieure ou un système de câble est connecté au téléviseur, assurez-vous que l'antenne ou le système de câble est mis à la terre de manière à fournir une protection contre les surtensions et les charges statiques accumulées.


 <p>Cet éclair avec symbole de pointe de flèche dans un triangle équilatéral avertit les utilisateurs de la présence de tension dangereuse non isolée dans le boîtier des produits qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique</p>	<p>CAUTION</p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>Avertissement : Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer la couverture (ou arrière). Aucun utilisateur pièces utilisables à l'intérieur. Consulter entretien à un service qualifié personnel.</p>	 <p>Le point d'exclamation à l'intérieur d'un équilatéral triangle alerte les utilisateurs de la présence d'instructions d'opérations importantes et d'entretien dans la littérature accompagnant l'appareil.</p>
---	--	--

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



Avertissement

Des tensions élevées sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit. Ne pas retirer le capot arrière de l'armoire. Consulter la section Maintenance au personnel de maintenance qualifié.

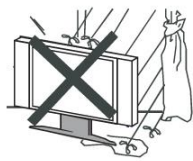


Avertissement

Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'unité principale à la pluie ou à l'humidité.



Avertissement

Ne pas déposer ou pousser des objets dans les fentes des armoires de télévision ou ouvertures. Ne jamais renverser de liquide sur la télévision récepteur.

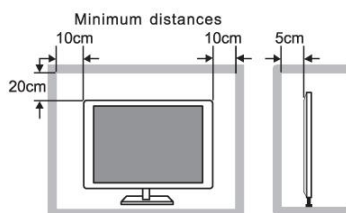

Mise en garde

Si le téléviseur doit être encastré dans un compartiment ou fermé de façon similaire, les distances minimales doivent être entretenues. La chaleur accumulée peut réduire la durée de vie de votre téléviseur et peut également être dangereuse.




Mise en garde

Ne vous tenez jamais debout, ne vous appuyez pas dessus, ne poussez pas brusquement le produit ou son support. Vous devez porter une attention particulière aux enfants.




Mise en garde

Ne placez pas l'unité principale sur un chariot, une étagère ou une table instable. Blessures graves à un individu et dommages à la télévision, peuvent en résulter...

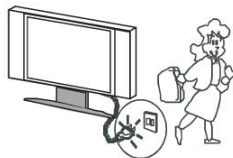

Mise en garde

Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur.

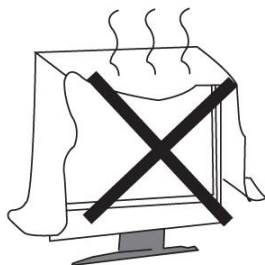

Mise en garde

Évitez d'exposer l'unité principale à la lumière directe du soleil et à d'autres sources de chaleur. Ne positionnez pas directement le récepteur de télévision sur d'autres produits qui dégagent de la chaleur. Par exemple. Cassettes vidéo lecteurs, amplificateurs audios. Ne bloquez pas les trous de ventilation dans la couverture arrière. La ventilation est essentielle pour éviter une panne électrique. Ne pas écraser le cordon d'alimentation sous l'unité principale.



Attention

L'écran utilisé de ce produit est en verre. Il peut se casser lorsque le produit tombe ou est appliqué avec force. Les individus doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils traitent de verre brisé si l'écran se casse.



AVERTISSEMENT – ÉCRAN ENDOMMAGÉ

Veillez éviter de rendre des images fixes à l'écran pendant de longues périodes. Une image fixe désigne une image qui reste statique à l'écran - par exemple, les menus à l'écran, les barres noires et l'affichage de l'heure.

Si vous devez utiliser des images fixes, réduisez leur temps à l'écran et réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter d'endommager l'écran.

Les images statiques peuvent causer des dommages permanents à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas d'images statiques sur l'écran LCD pendant plus de deux heures, car cela peut provoquer des images fantômes. Pour éviter les images fantômes, veuillez réduire la luminosité et le contraste de l'écran.
- Regarder la télévision au format 4:3 pendant une longue période peut laisser des marques sur les bords gauche et droit de l'écran et la bordure de l'image. Évitez d'utiliser ce mode pendant une longue période.
- L'affichage à long terme d'images statiques dans des vidéos et des jeux ou des ordinateurs peut causer un certain flou et des images fantômes en raison de la brûlure d'écran.


Veillez réduire en conséquence la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous utilisez le téléviseur de cette manière.

Les images fantômes, les images fantômes partielles et autres traces affichées sur l'écran du téléviseur pour les raisons ci-dessus n'entrent pas dans le champ d'application de cette garantie.

SPÉCIFICATION

Détails du numéro de modèle:

BTVS - 65 4K T2 S2 SB

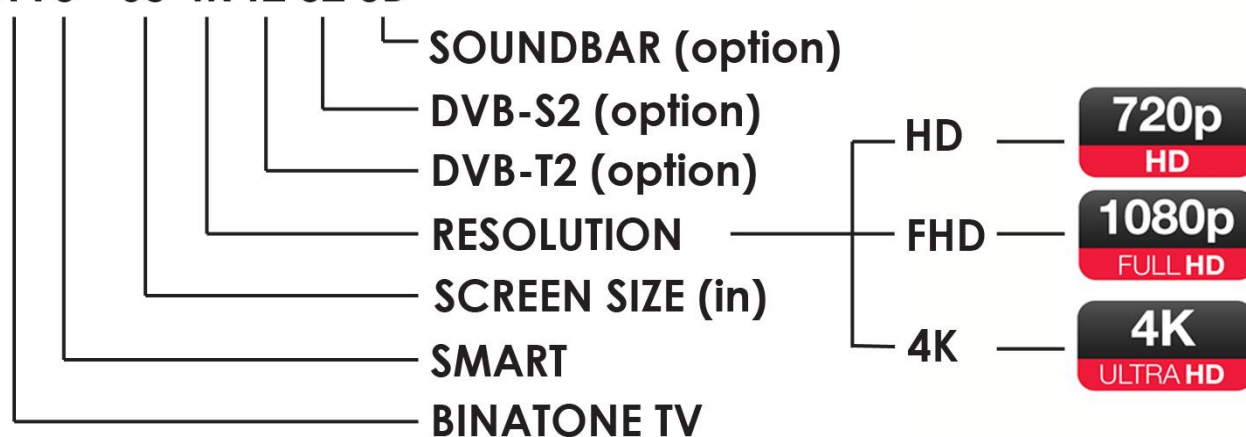

Tension: 100-240V ~ 50 / 60Hz
Rapport d'aspect: 16: 9
Système analogique: PAL / SECAM BG / DK / I
Impédance de base: 75Ω (asymétrique)
Système numérique:



CONNAISSEZ VOTRE APPAREIL

Commandes sur le téléviseur (bord arrière)

BUTTON NAME	BUTTON ICON TYPE				BUTTON INSTRUCTION
	1	2	3	4	
SOURCE BUTTON	INPUT			INPUT	To display source menu.
MENU BUTTON	MENU			MENU	To select menu.
VOLUME UP BUTTON	VOL+				To increase the sound volume level
VOLUME DOWN BUTTON	VOL-				To decrease the sound volume level
PROGRAM UP BUTTON	CH+		C/P A		To select the next higher programme number.
PROGRAM DOWN BUTTON	CH-		C/P V		To select the next lower programme number.
STANDBY BUTTON	POWER			STANDBY	Switch ON/OFF the TV when at standby mode.




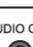


























Les commandes sont à l'arrière du téléviseur, soit sur le côté gauche ou droit (dépend du modèle)

CONNEXIONS (référence)

PORT NAME	PORTS ICON TYPE		PORT INSTRUCTION
AV IN	1		AV input port
	2		
	3		
	4		
COMPONENT IN	1		YPbPr signal input port
	2		
AV OUT	1		AV output port
	2		
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)			TV signal input port
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)			Satellite signal input port

CONNEXIONS (référence) suite

PORT NAME	PORTS ICON TYPE		PORT INSTRUCTION
VIDEO OUT	VIDEO OUT 		Video output port
OPTICAL OUT	OPTICAL 		Optical output port
COAXIAL OUT	COAXIAL 		Coaxial output port
AUDIO OUT	AUDIO OUT 		Audio output port
LINE OUT	LINE OUT 		Audio output port
EARPHONE OUT		Earphone out 	Earphone output port
VGA IN	VGA 	VGA IN 	RGB signal input port
VGA AUDIO IN	VGA AUDIO IN 	PC Audio IN 	VGA audio input port
HDMI IN	1	HDMI HDMI IN 	HDMI signal input port
	2	HDMI 1 HDMI 2  	
	3	HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3   	
	4	HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4    	
USB IN	1	USB 	USB input port
	2	USB1 USB2 USB2 USB1    	
RJ45 IN	RJ45 		RJ45 input port
AUDIO IN	AUDIO IN 		Audio input port

REMARQUE: Les types de connexion spécifiques sur chaque modèle varient - certaines connexions peuvent ne pas être présentes - veuillez vérifier le panneau arrière et latéral de votre téléviseur.

CONNEXIONS – ENTRÉES/SORTIES PAR MODÈLE

BTVS-32HDT2S2

Panneau de connexion (arrière inférieur)



Panneau de connexion (côté arrière)



BTVS-43FHDT2S2

Panneau de connexion (arrière inférieur)



Panneau de connexion (côté arrière)



BTVS-554KT2S2

Panneau de connexion (arrière inférieur)



Panneau de connexion (côté arrière)



BTVS-654KT2S2SB

Panneau de connexion (arrière inférieur)



Panneau de connexion (côté arrière)



BTVS-754KT2S2SB



Panneau de connexion (arrière inférieur)



Panneau de connexion (côté arrière)



Récepteur de télécommande

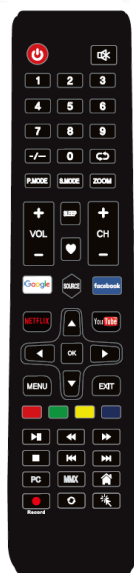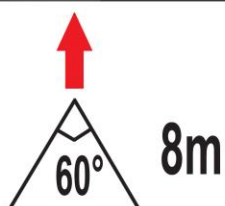


Télécommande

La télécommande ne peut pas être utilisée à moins qu'elle ne soit à portée de réception – assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre le téléviseur et la télécommande.

INSTALLATION DE LA BATTERIE DE TÉLÉCOMMANDE

- Faites glisser le compartiment à piles
- Insérez 2 piles AAA (non incluses)
Assurez-vous que la polarité de la batterie est correctement ajustée + & - suivez les marques à l'intérieur de la télécommande
- Remontez le couvercle de la batterie et faites-le glisser pour le verrouiller

REMARQUE: remplacez les piles neuves lorsque la fonction à distance n'est pas stable.

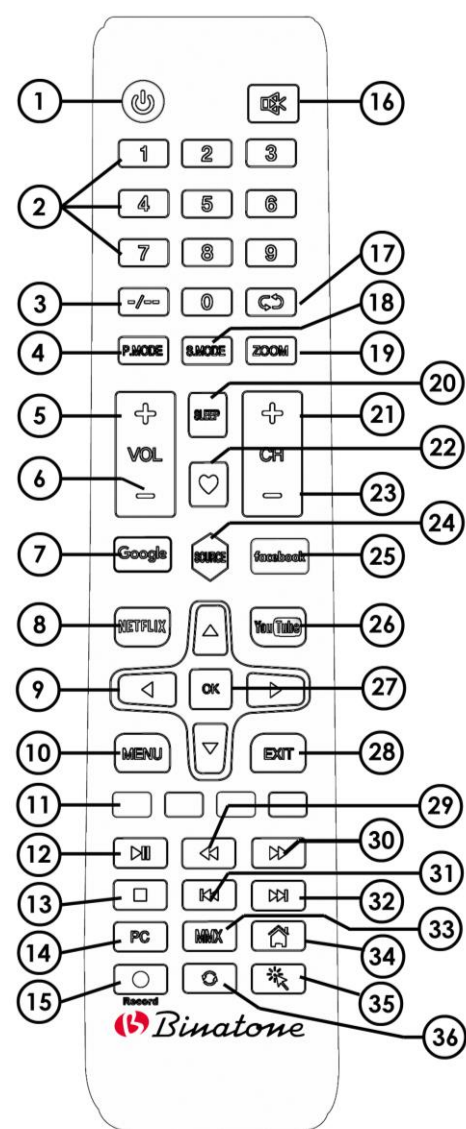

(*) Les fonctions optionnelles peuvent dépendre de votre source/fournisseur de téléviseur.

(**) Versions SMART TV uniquement

1 BOUTON D'ALIMENTATION

Allumer/éteindre le téléviseur

2 BOUTONS NUMÉRIQUES

Sélectionnez la chaîne TV ou le mot de passe d'entrée

3 -/--BOUTON

Entrez un numéro de programme pour plusieurs canaux de programme tels que 2-1, etc.

4 P. BOUTON DE MODE

Sélection des effets d'image

5 BOUTON VOLUME (+)

Ajuster le volume (+)

6 BOUTON VOLUME (-)

Régler le volume vers le bas (-)

7 BOUTON GOOGLE

Ouvre GOOGLE (**)

8 BOUTON NETFLIX

Ouvre NETFLIX (**)

9 BOUTONS HAUT, BAS, GAUCHE ET DROITE

(◀▶▲▼)

Contrôle directionnel à l'écran, dans les menus, etc.

10 BOUTON DE MENU

Entrer ou quitter le menu de configuration

11 BOUTONS ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU (*)

Boutons de sélection de page de télétexte (*)

12 ▶ || BOUTON LECTURE/PAUSE

Lecture / Pause

13 ■ BOUTON D'ARRÊT

Arrêter la lecture

14 BOUTON PC

Aucune fonction

15 BOUTON D'ENREGISTREMENT (*)

Enregistrer PVR (*)

16 BOUTON MUET

Allumer / éteindre le son

17 BOUTON RETOUR

Basculer entre le canal actuel et le canal précédent

18 S. BOUTON DE MODE

Sélection des effets sonores

19 BOUTON DE ZOOM

Appuyez sur l'écran zoom

20 BOUTON DE VEILLE

Appuyez sur pour configurer l'heure d'extinction automatique du téléviseur

BOUTON 21 CANAUX (+)

Ajuster le canal vers le haut (+)

22 BOUTON FAVORI

Stocke/sélectionne son canal favori

BOUTON 23 CANAUX (-)

Ajuster le canal vers le bas (-)

24 BOUTON SOURCE

Afficher le menu source

25 BOUTON FACEBOOK

Ouvre FACEBOOK (**)

26 BOUTON YOUTUBE

Ouvre YOUTUBE (**)

27 BOUTON OK

Appuyez sur pour confirmer ou accéder aux sous-menus

28 BOUTON DE SORTIE

Appuyez pour quitter un menu

29 ◀ SKIP (à l'envers)

Sauter une scène ou de la musique

30 ▶▶ SKIP (Avants)

Sauter une scène ou de la musique

31 ◀◀ BOUTON RETOUR

Revenir à l'article précédent

32 ▶▶ BOUTON DE TRANSFERT

Aller de l'avant à la suivante

BOUTON 33 MMX (*)

Maximiser l'affichage

34 BOUTON D'ACCUEIL

Enregistrer PVR (*)

35 BOUTON DE LA SOURIS

Active le contrôle du mode souris

36 BOUTON DE RÉPÉTITION

Répéter le programme A-B

(*) Les fonctions optionnelles peuvent dépendre de votre source/fournisseur TV

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Retirez soigneusement tous les emballages de l'appareil et de ses accessoires. Essayez l'appareil pour enlever la poussière comme décrit dans la section « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».

Assemblez le produit en suivant les instructions de configuration et d'utilisation ci-dessous.


Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber, causant de graves blessures corporelles ou décès. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:

1. Utiliser des armoires ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
2. N'utilisez que des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
3. S'assurer que le téléviseur ne surplombe pas le bord du meuble de support.
4. Ne pas placer le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
5. Ne pas placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux pouvant être situés entre le téléviseur et les meubles de support.
6. Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus devrait être appliqué.

MODE D'EMPLOI

SÉLECTIONNEZ LA SOURCE D'ENTRÉE

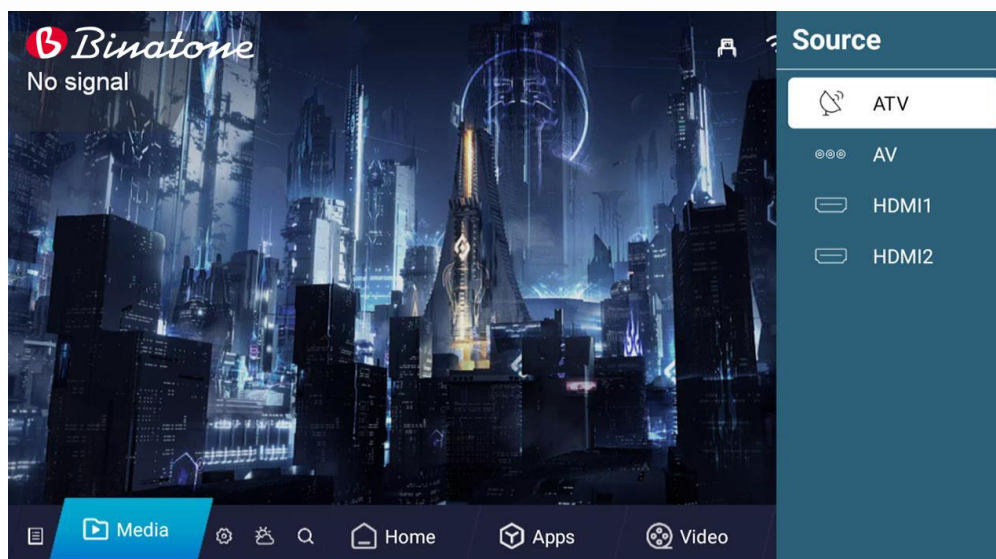


Accédez à l'onglet MÉDIA sur le bord inférieur à l'aide du bouton ◀/▶.

Appuyez sur **la touche SOURCE** pour afficher la liste des entrées de la source d'entrée.

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez regarder

Appuyez sur le bouton ENTRÉE pour sélectionner et entrer la source d'entrée

MENU PRINCIPAL

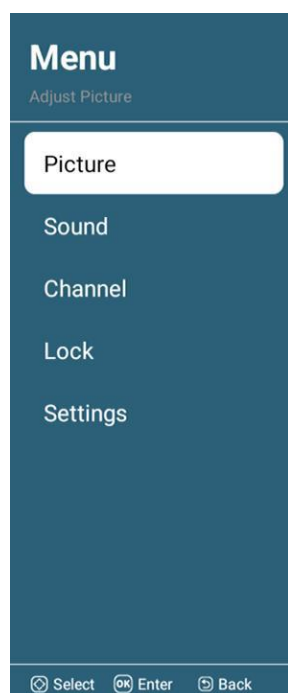

- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le MENU OSD PRINCIPAL
- Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le MENU souhaité
- Appuyez sur le bouton ENTRÉE pour **accéder au sous-menu, puis appuyez sur le bouton EXIT pour revenir au menu précédent.**
- Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton ENTRÉE ou ► pour accéder au sous-menu, appuyez sur le bouton ◀/▶ pour régler la valeur ou appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner dans le sous-menu
- Vous pouvez appuyer **sur la touche MENU** pour enregistrer et revenir au menu précédent, et sur la touche **QUITTER** pour quitter l'ensemble du menu.


Invite d'informations sur le programme

L'image est à titre de référence seulement; L'élément réel est la norme.

Appuyez sur la **touche INFO** pour ouvrir les informations du programme en cours de lecture en haut à droite coin (comme indiqué ci-dessous)



Menu Image

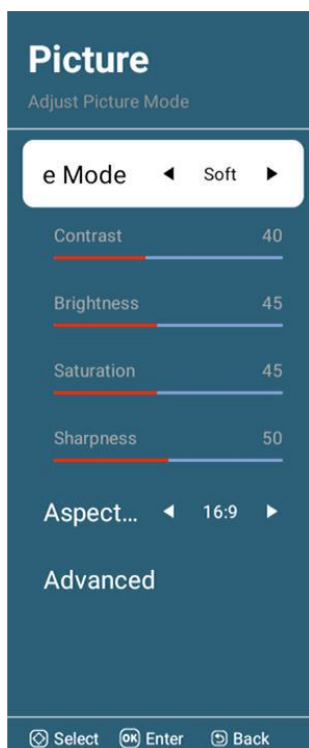

Appuyez sur la **touche TV MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur la touche **▲/▼** pour sélectionner **Image** dans le menu principal, puis appuyez sur la **touche ENTRÉE** pour entrer.


1. Appuyez sur la touche **▲/▼** pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Image, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE** ou **▶** pour entrer.
2. Appuyez sur le bouton **◀/▶** pour régler ou appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner. Et appuyez sur **le bouton ENTRÉE** pour sélectionner le sous-menu.
3. Une fois votre réglage terminé, appuyez sur la touche **MENU pour** enregistrer et revenir au menu précédent, puis appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter tout le menu.

Mode Image

Appuyez sur la touche **▲/▼** pour sélectionner Mode image, puis appuyez sur la **touche ENTRÉE** pour entrer et appuyez sur

◀/▶ à sélectionner. (Mode image disponible: utilisateur, standard, dynamique, doux)

Vous ne pouvez modifier la valeur de la luminosité, du contraste, de la netteté, de la couleur que lorsque l'image est en mode utilisateur.

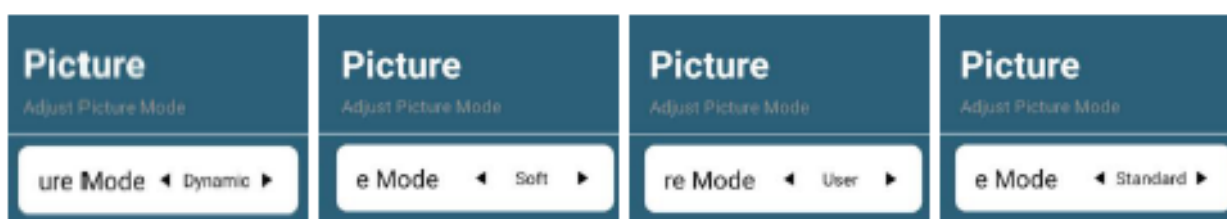

CONSEILS: Vous pouvez appuyer sur le bouton **◀/▶** de la télécommande encore et encore pour changer le bouton Mode image directement.

Format d'image


Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le rapport hauteur/largeur, appuyez sur le bouton ◀/▶ pour que les options réglables soient 16:9, 4:3, point à point, Zoom1, Zoom2.

Avancé



- Température de couleur
 - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner Température de couleur, puis appuyez **sur la touche ENTRÉE** pour entrer et sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner Standard, Cool, Warm.
- DNR
 - Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner DNR, **puis appuyez** sur la touche **ENTRÉE pour** entrer et sur la touche ◀/▶ pour sélectionner Off, Low, Middle, High

Menu sonore

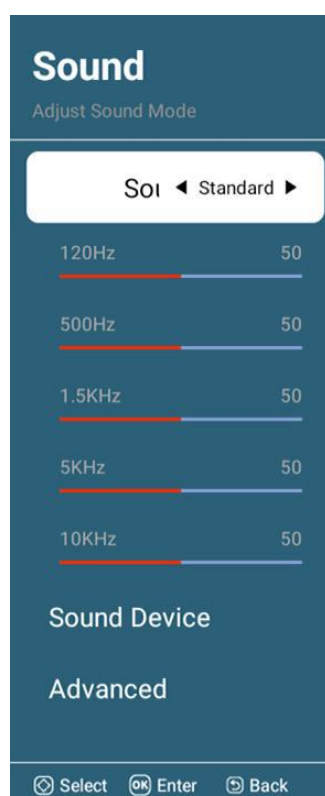

- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Son dans le menu principal, puis appuyez sur la touche ENTRÉE ou ▶ pour entrer.
1. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Son, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour entrer.
 2. appuyez sur le bouton ◀/▶ pour régler ou appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner, et appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner le sous-menu.
 3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU pour** enregistrer et revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **QUITTER** pour quitter tout le menu.

Mode sonore

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le mode Son, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour entrer. Et puis

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner. (Mode Son disponible: Standard, Actualités, Musique, Film).

CONSEILS: Vous pouvez appuyer sur **la touche S-MODE** de la télécommande pour changer directement le mode audio.



Dispositif sonore

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner SoundDevice, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour entrer et appuyez sur ◀

/▶ pour sélectionner Haut-parleur, SPDIF, ARC, écouteurs, BT Appuyez ensuite sur **le bouton MENU** pour


Revenez directement au menu précédent.



Entourer

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'environnement, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour entrer et appuyez sur ◀/▶ pour ajuster.


Avancé

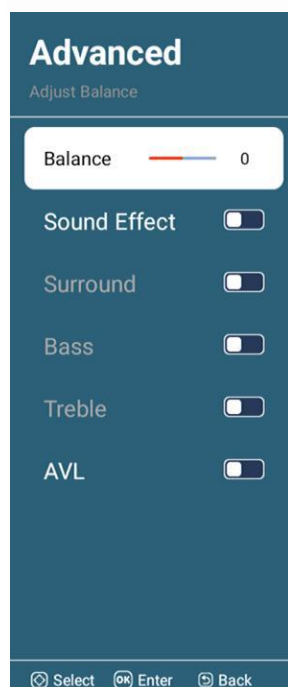

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Balance, Bass, Treble, AVL. Il ne peut être ajusté qu'en mode utilisateur

Appuyez ensuite sur la touche **MENU** pour revenir directement au menu précédent.

Menu des chaînes

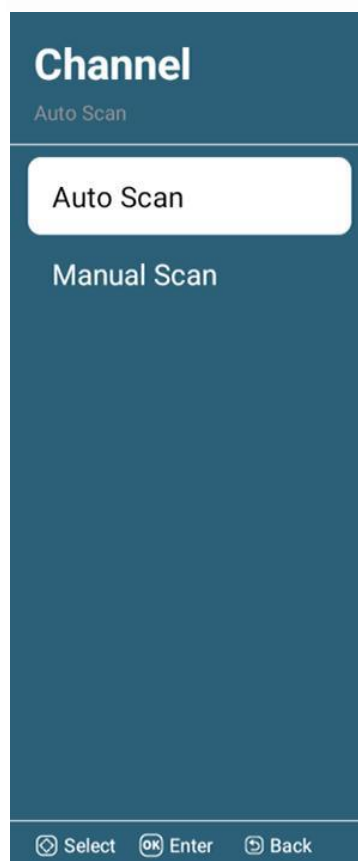

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.


Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Configuration dans le menu principal, puis appuyez sur **ENTRÉE** pour entrer.

1. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Canal, puis appuyez sur **ENTRÉE** ou ► pour entrer.

2. Appuyez sur ◀/▶ bouton pour régler ou appuyez sur ▲/▼ bouton pour sélectionner.

Une fois votre réglage terminé, appuyez sur la **touche MENU** pour enregistrer et revenir en arrière.


Réglage automatique

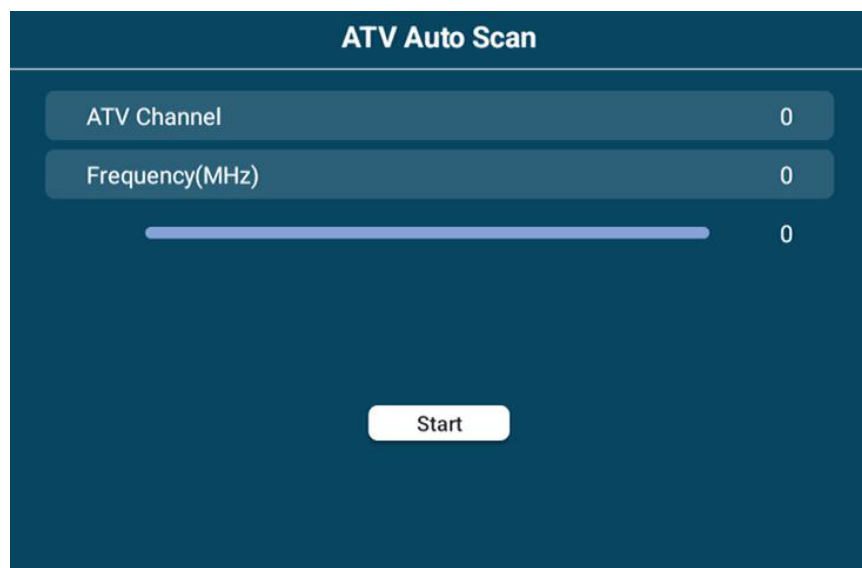

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner Auto Recherche, puis appuyez sur le bouton ENTRÉE pour entrer.

Sélectionnez OK pour effectuer une recherche.


Réglage manuel

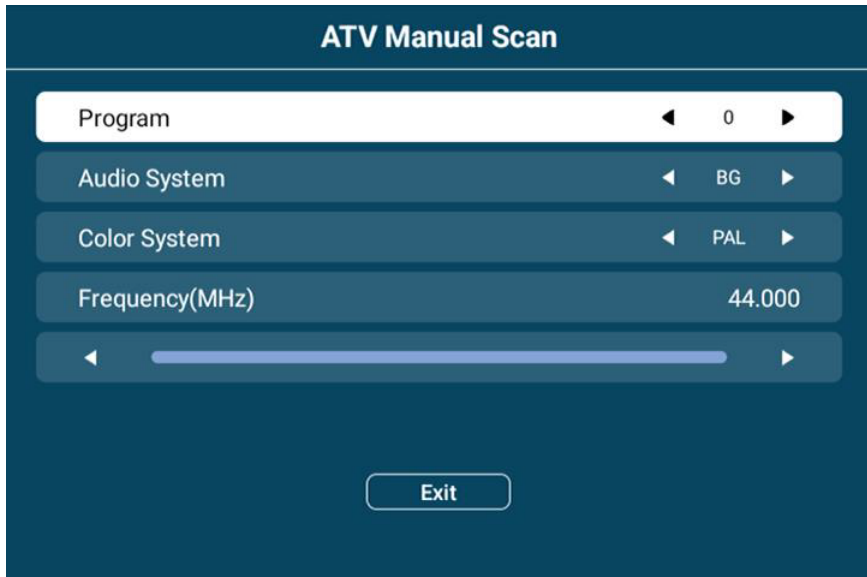

Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner Réglage manuel, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour entrer.


Sélectionnez Démarrer l'analyse pour effectuer la recherche.

Modifier la chaîne

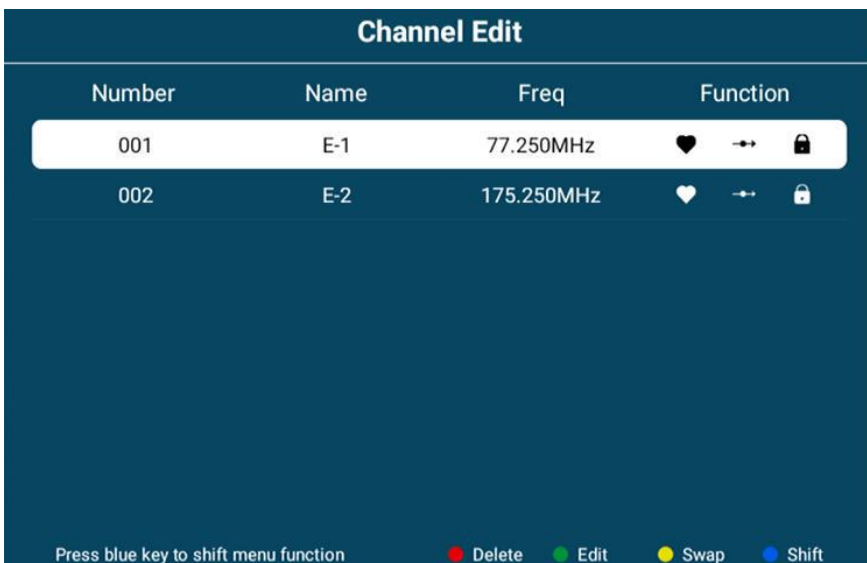


Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner Channel Edit (Modifier la chaîne), puis appuyez sur la touche **ENTRÉE** pour lire la chaîne sélectionnée.

Serrure

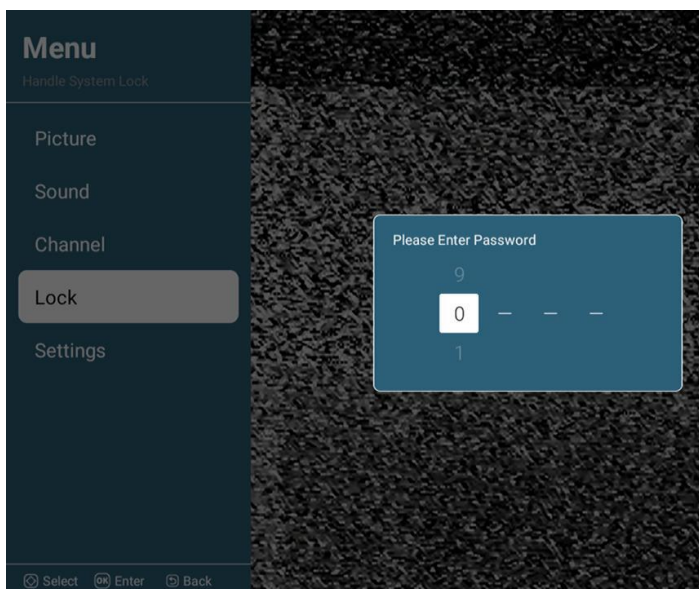


Entrez le mot de passe pour verrouiller le menu, le mot de passe par défaut d'origine est « 0000 »

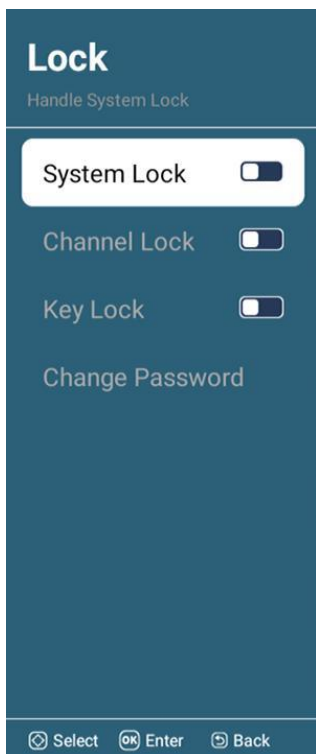

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner System Lock, Channel Lock, Key Lock, Change Password. Appuyez ensuite sur la touche MENU pour revenir directement au menu précédent.

Menu de configuration

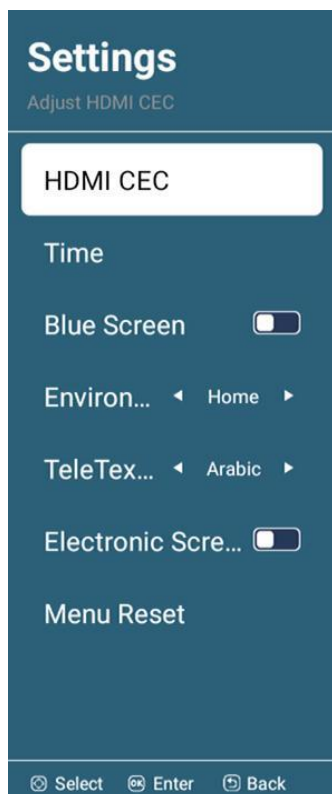

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.


Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner **RÉGLAGE** dans le menu principal, puis appuyez sur la **touche ENTRÉE** pour entrer.

1. Appuyez sur ▲/▼ bouton pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans **le menu PARAMÈTRES**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour entrer.

2. Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner et appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner le sous-menu.

3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer et revenir au menu précédent, ou appuyez sur le bouton **QUITTER** pour quitter tout le menu.


HDMI CEC

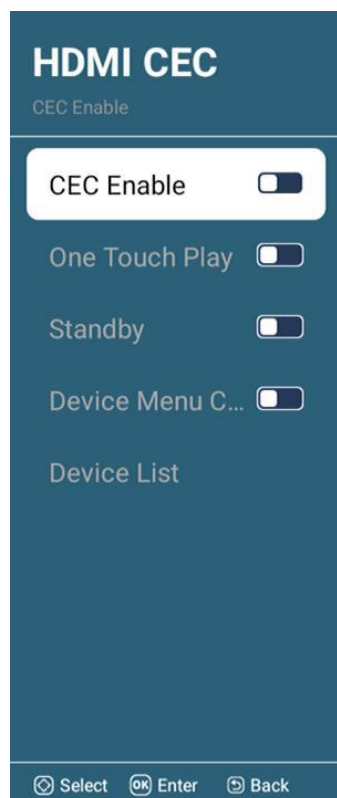

HDMI Mode

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Emplacement, puis appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Vidéo, Auto, PC.

Heure

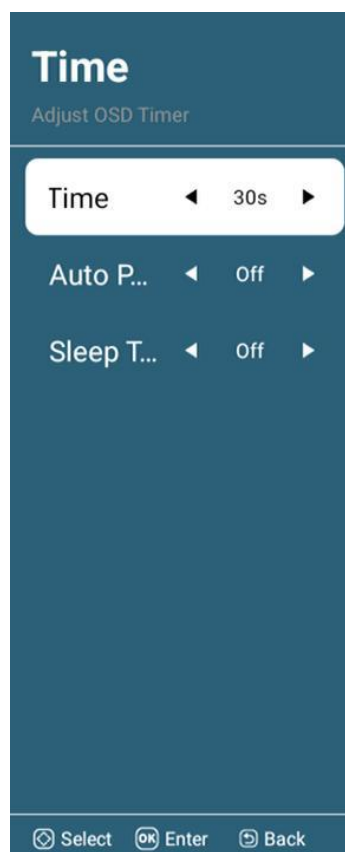

Écran bleu

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner **Réinitialiser le téléviseur**

Environnement

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner Store,Home.

Réinitialisation du menu


Restaurer le menu par défaut.

Domicile


Apps

L'image est à titre de référence seulement; L'élément réel est la norme.


Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner **Applications** dans le **menu Source**, puis appuyez sur **ENTRÉE** ou ► pour entrer.

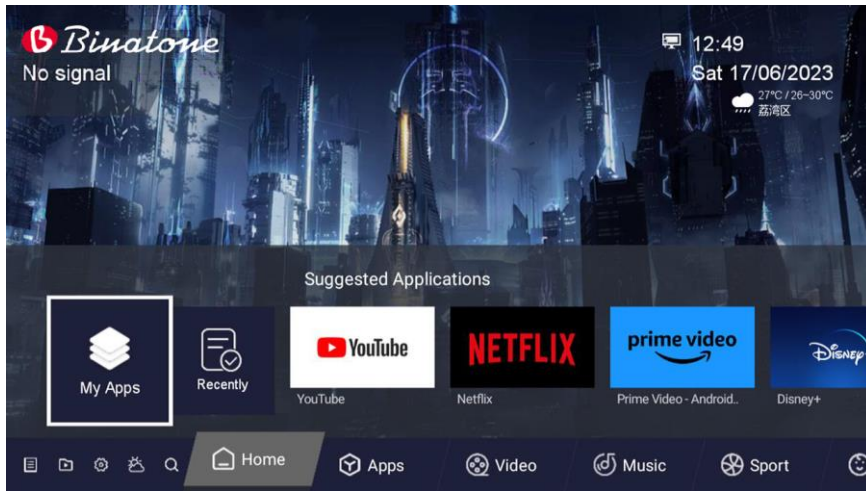


Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner App Store afin de télécharger les applications que vous voulez, comme le montre la figure.

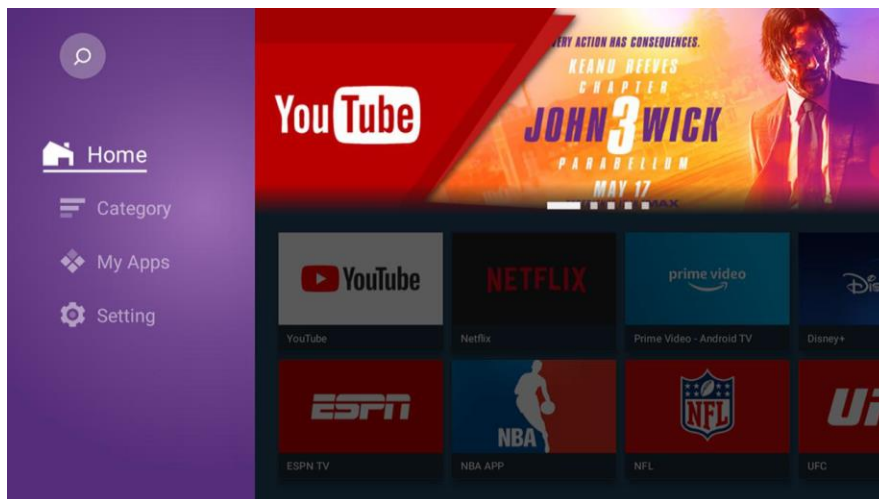

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner TV dans le menu MES APPS, puis appuyez sur **ENTRÉE** ou ► pour entrer.

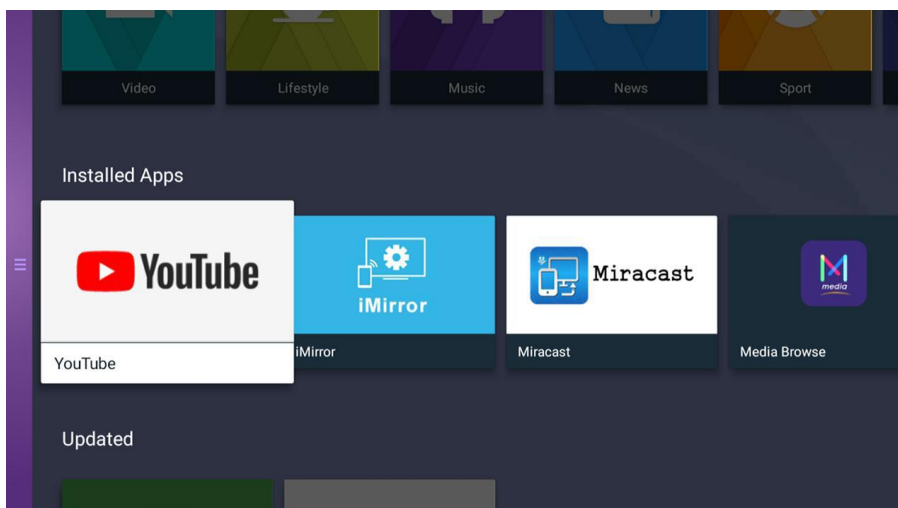

Navigateur

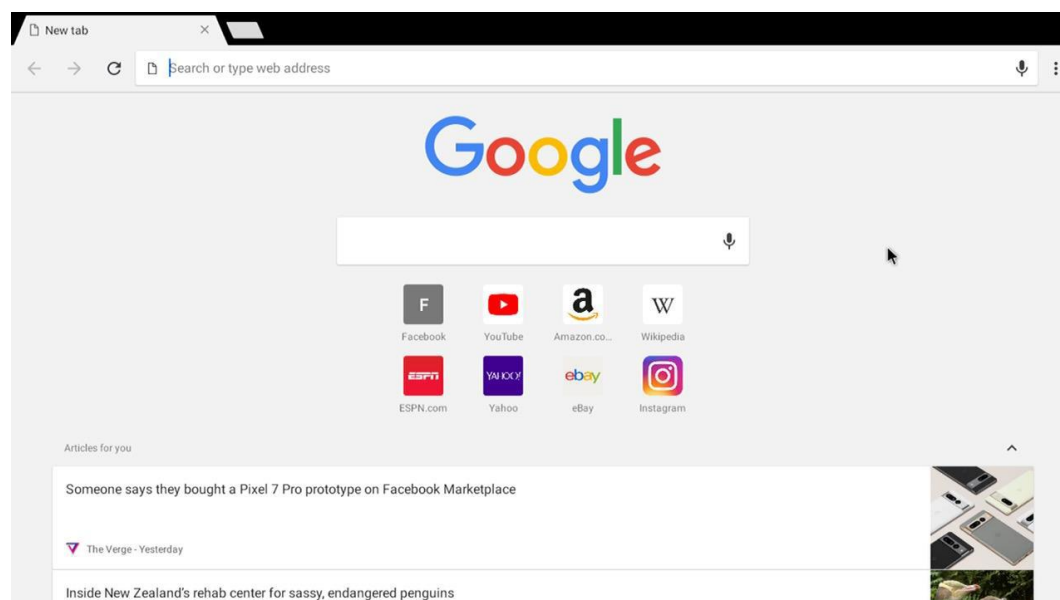

Souris virtuelle

En mode souris virtuelle, double-cliquez sur la même touche de direction pour passer en mode molette de défilement. Immédiatement

Maintenez enfoncée la même touche de direction pour faire défiler.

Après être entré dans le mode molette de défilement, si vous n'appuyez pas longtemps sur la touche de direction, il sera automatiquement

Quittez le mode molette de défilement après 0,3 seconde. Après avoir quitté le mode molette de défilement, appuyez longuement sur la touche


Touche de direction Encore une fois, le contenu ne peut pas être défilé.

Les opérations spécifiques sont les suivantes :


1. Double-cliquez sur la touche ▲ pour entrer en mode molette de défilement, puis appuyez longuement sur la touche ▲ dans les 0,3 secondes, le contenu défilera vers le haut.
2. Double-cliquez sur la touche ▼ pour entrer en mode molette de défilement, puis appuyez longuement sur la touche ▼ dans les 0,3 secondes, le contenu défilera vers le bas.
3. Double-cliquez sur la touche ◀ pour entrer en mode molette de défilement, puis appuyez longuement sur la touche ◀ dans les 0,3 secondes, le contenu défilera vers la gauche.
4. Double-cliquez sur la touche ▶ pour entrer en mode molette de défilement, puis appuyez longuement sur la touche ▶ dans les 0,3 secondes, le contenu défilera vers la droite.

Opération média

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner MEDIA Browse dans MY APPS, puis appuyez sur ENTRÉE pour entrer.

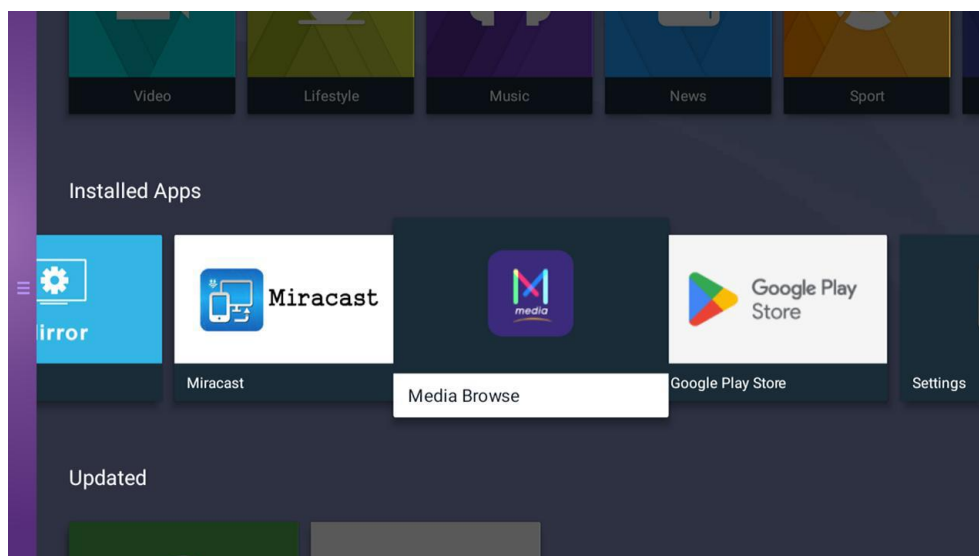


Remarque: Avant d'utiliser **MEDIA Browse**, Branchez un périphérique USB ou une carte mémoire, puis appuyez sur **MEDIA** pour accéder à la commande **Media Browse (Parcourir les médias)** sur la télécommande. Vous pouvez également accéder à la navigation multimédia en appuyant sur la touche MEDIA de la télécommande.

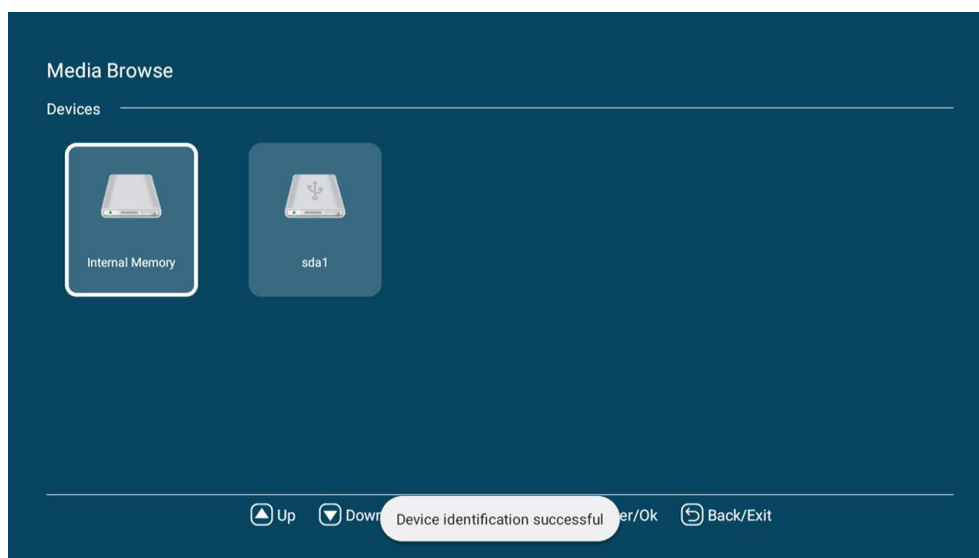


Photo

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner **Photos** dans la liste déroulante, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE** pour entrer. Appuyez sur le bouton EXIT pour revenir à l'interface de l'appareil.

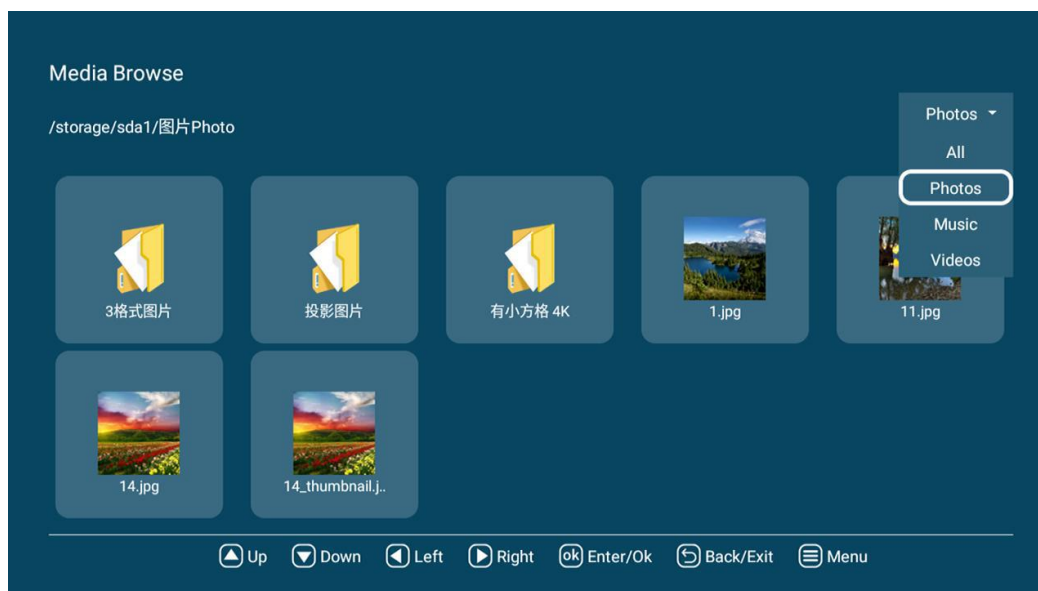


Appuyez sur ▲/▼ bouton ou ◀/▶ bouton pour sélectionner le dossier que vous souhaitez Photos . Appuyez sur ENTRÉE pour sélectionner le sous-dossier. Vous pouvez voir les informations de la photo en cours de lecture après avoir appuyé sur le bouton **INFO**, puis appuyez sur ▶ || bouton pour jouer ou mettre en pause, vous pouvez voir l'état de lecture à droite. Appuyez ensuite sur le bouton ▲/▼ ou ◀/▶ pour ratite l'image. **Remarques** : Le menu Autre et la description sont les mêmes que ceux du menu Vidéos.

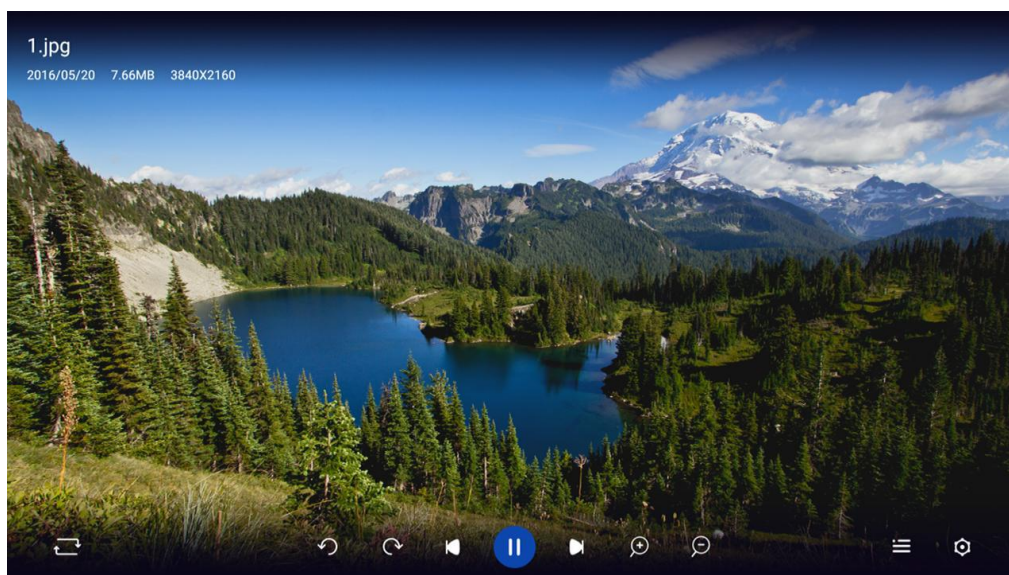


Musique

Appuyez sur ▲/▼ bouton pour sélectionner **Musique** dans la liste déroulante, puis appuyez sur le **bouton ENTRÉE** pour entrer. Appuyez sur le bouton EXIT pour revenir à l'interface de l'appareil. Appuyez sur ▲/▼ bouton ou ◀/▶ bouton pour sélectionner le dossier que vous souhaitez mettre en musique. Appuyez sur ENTRÉE pour sélectionner le sous-dossier.

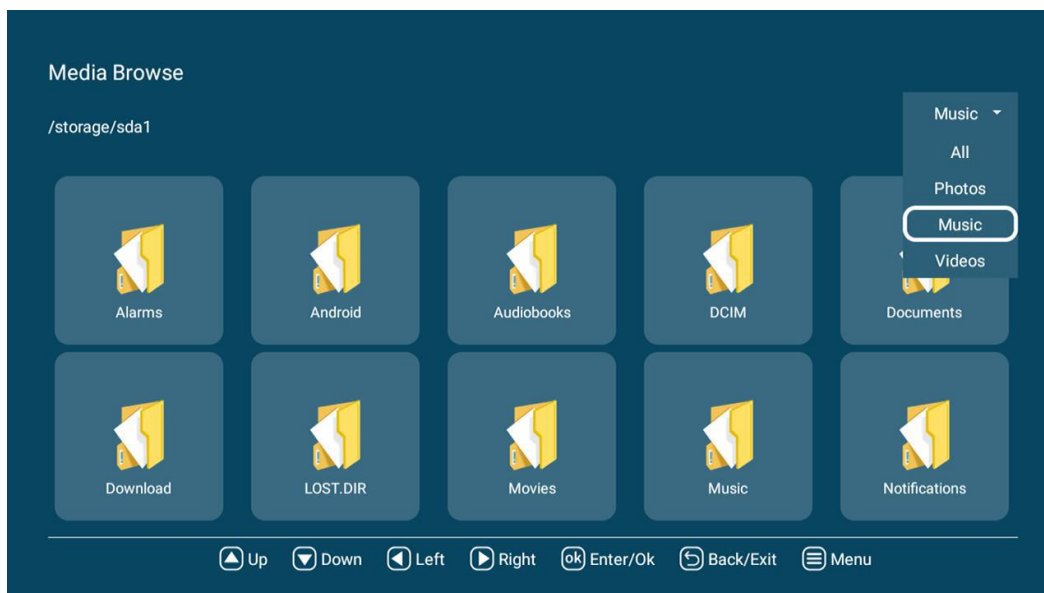


Vidéos

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner **Vidéos** dans la liste déroulante, puis appuyez sur le **bouton ENTRÉE** pour entrer. Appuyez sur le bouton EXIT pour revenir à l'interface de l'appareil. Appuyez sur ▲/▼ bouton ou ◀/▶ bouton pour sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez créer des vidéos. Appuyez sur ENTRÉE pour sélectionner le sous-dossier.

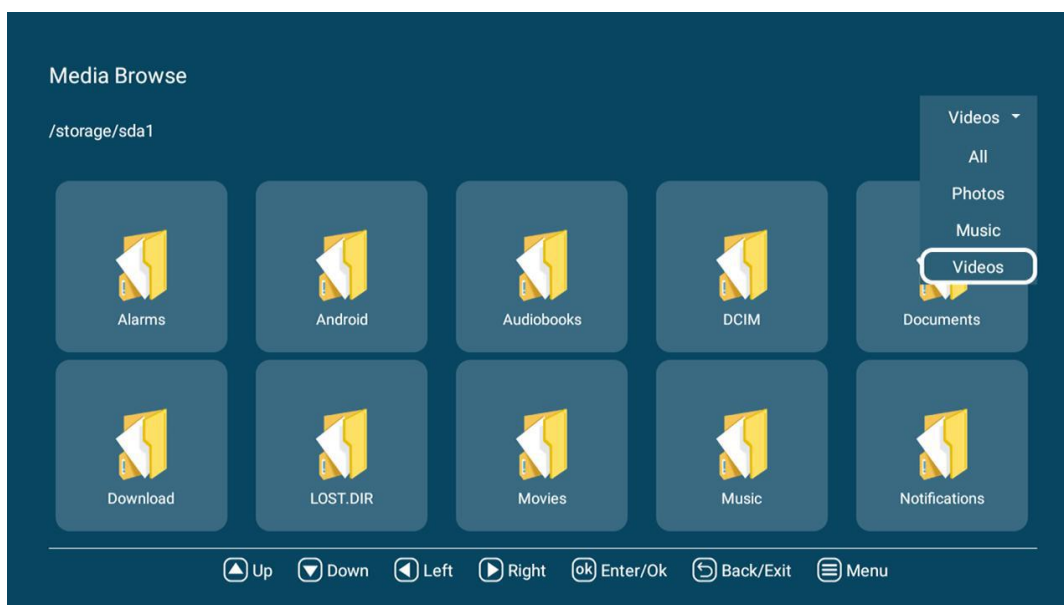

Réglage

Sélectionnez SETTING puis appuyez sur **ENTER** ou ► pour entrer.




Paramètres réseau


L'image est à titre de référence seulement; L'élément réel est la norme.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner Network Setting (Paramètres réseau) **dans le menu principal, puis appuyez sur le** bouton ENTER **pour** entrer.

Appuyez sur le bouton EXIT pour revenir au menu précédent

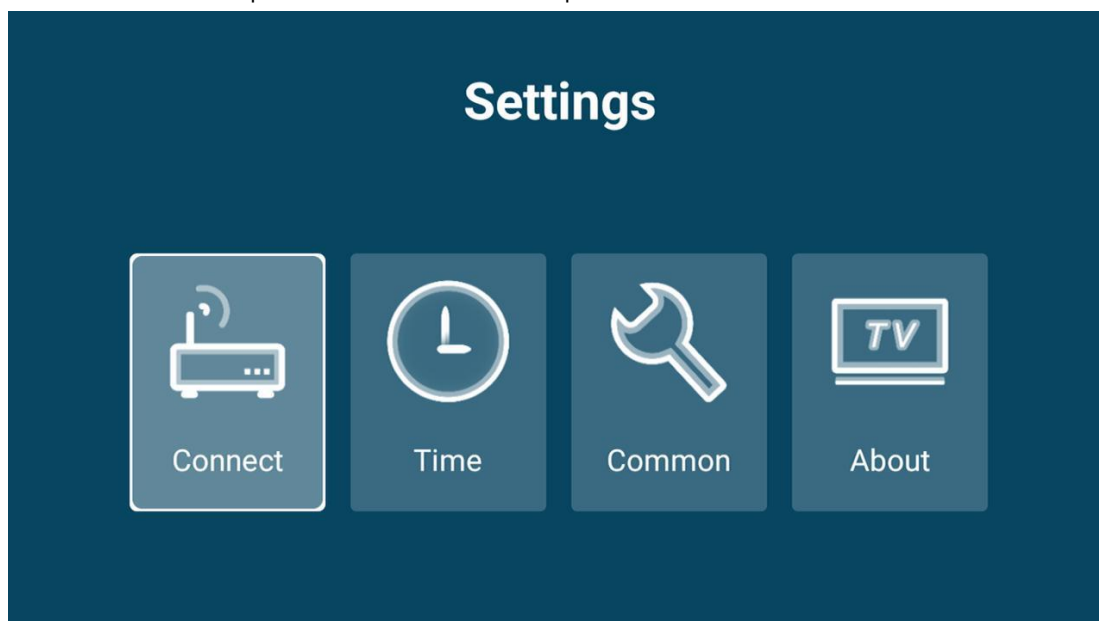


Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner **le paramètre réseau** que vous pouvez ouvrir le Wi-Fi. Comme le montre la figure.

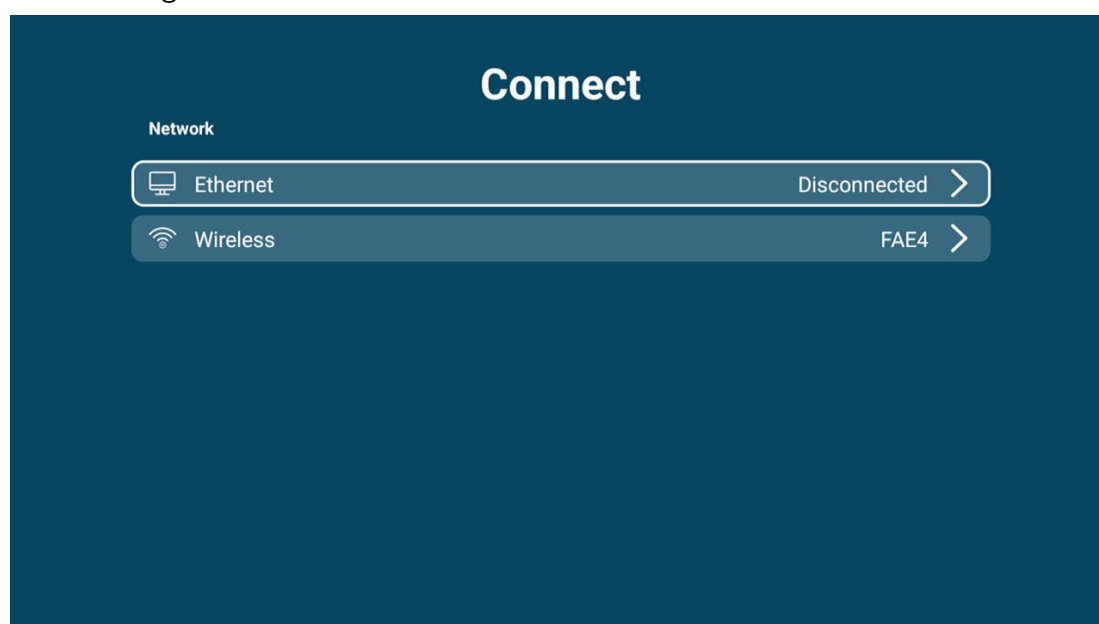


Réglage de l'heure

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le réglage de l' **heure**. Comme le montre la figure.

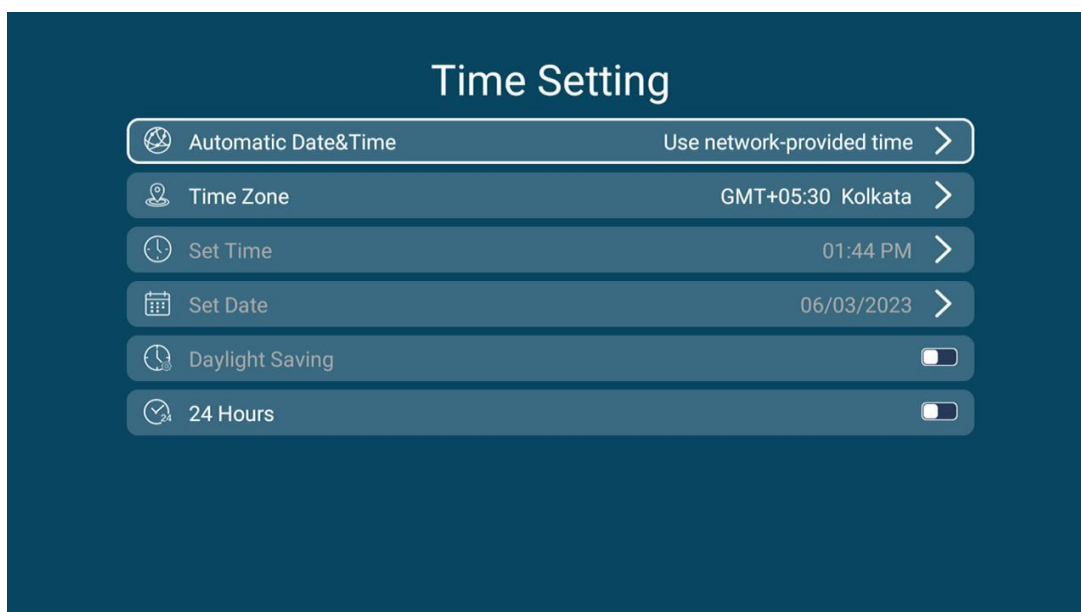


Commun

Appuyez sur ▲/▼ button pour sélectionner , Comme le montre la figure

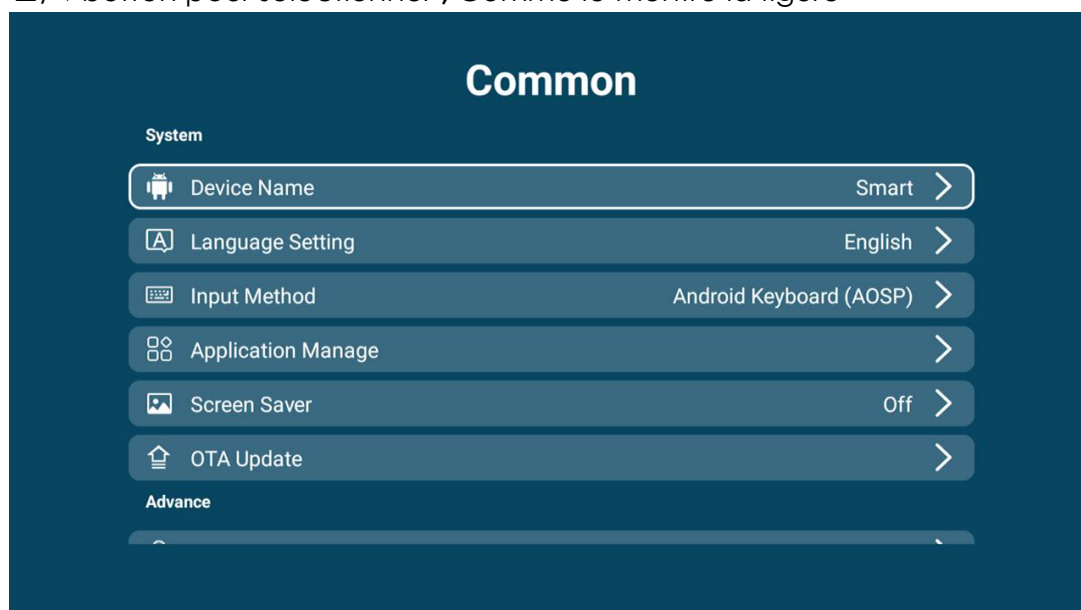



Paramètre de langue

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner la **langue** souhaitée. Comme le montre la figure.

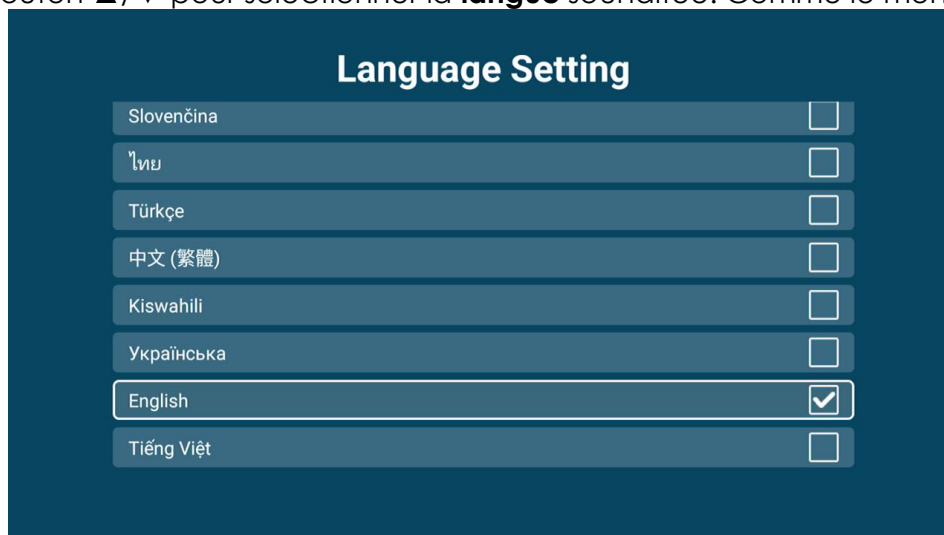



Gestion des applications

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner **Gestion des applications** afin de savoir combien d'applications vous ont téléchargé et cette fonctionnalité, vous pouvez également télécharger l'application. Comme le montre la figure.

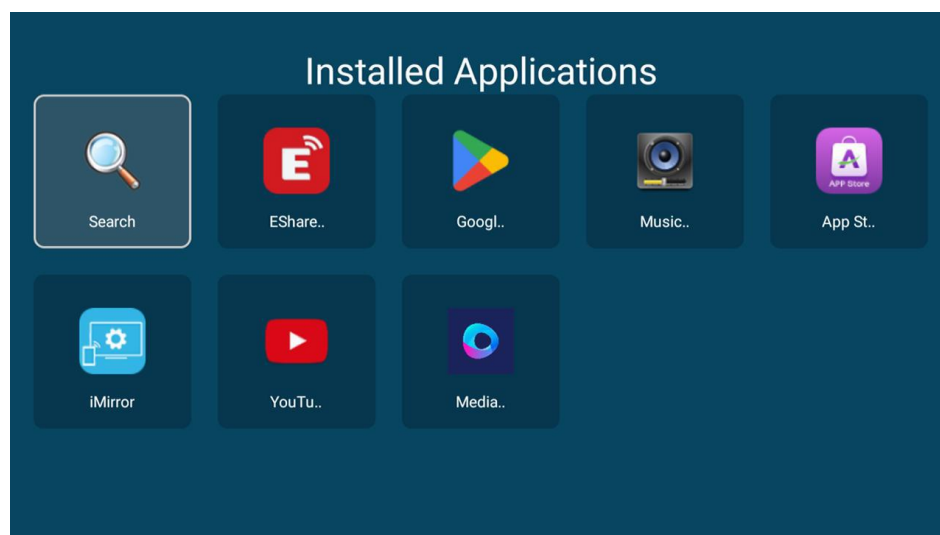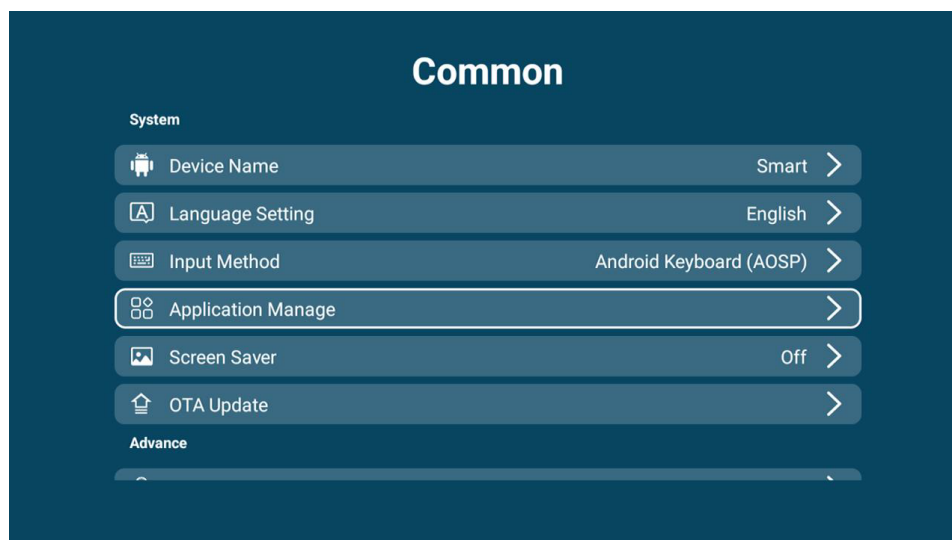

Récupération du système


Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner **la récupération du système** afin de réinitialiser le système.

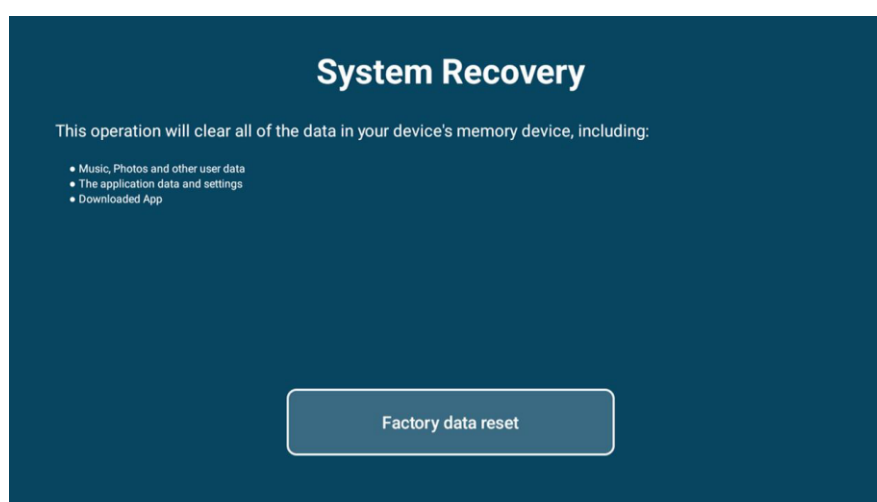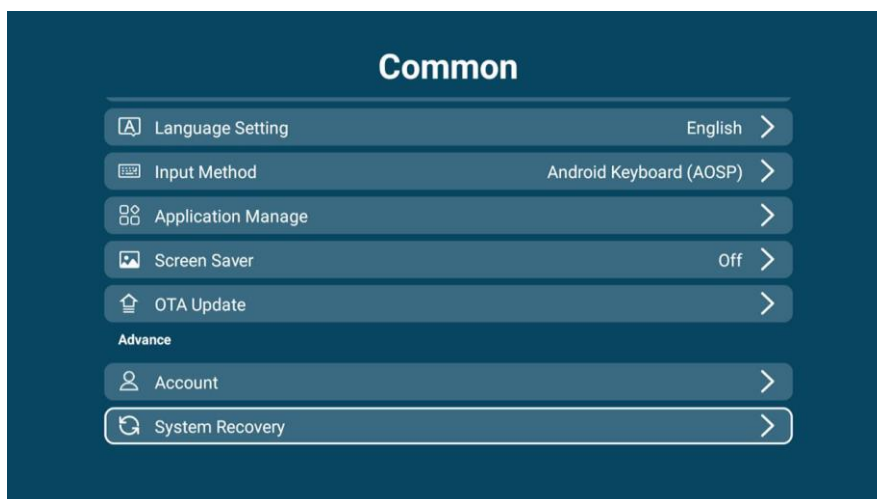

À propos de la télévision

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner le bouton **À propos de la télévision** qui vous permet de trouver les informations sur la télévision.

Comme le montre la figure.

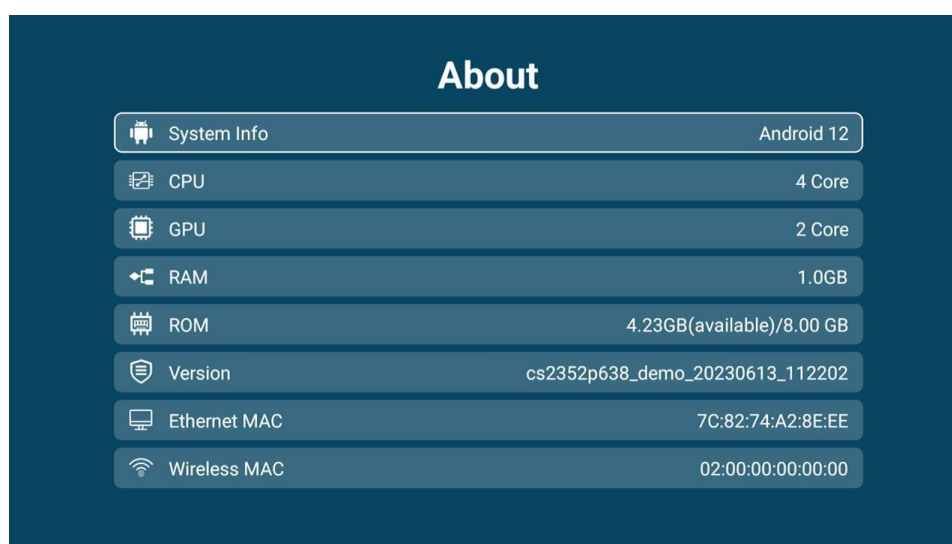

GUIDE DE DÉPANNAGE

De nombreux dysfonctionnements apparents sont à l'origine de légers désajustements des commandes régulières de votre appareil ou de causes tout aussi simples. Si une difficulté survient lors de l'utilisation normale de votre appareil, consultez la liste des problèmes courants dans la liste ci-dessous.

SYMPTÔME	MÉTHODES DE CONTRÔLE OU DE RÉGLAGE
Pas d'image ni de son	Vérifiez que la fiche secteur est dans la prise. Vérifiez que le disjoncteur de la maison est en position ON.
Image normale mais pas de son	Vérifiez que le volume n'est pas à son niveau minimum ou sur MUET
La télécommande ne fonctionne pas	Vérifiez que le téléviseur est sous tension. Vérifiez que les piles sont opérationnelles et correctement insérées. Assurez-vous que la fenêtre de réception infrarouge du téléviseur n'est pas exposée à un éclairage puissant ou bloquée de quelque façon que ce soit.
Ne peut recevoir aucun signal TV	Assurez-vous que le commutateur SOURCE est réglé sur TV. Vérifiez l'emplacement et la connexion de l'antenne. Vérifiez à nouveau votre méthode de réglage.
Aucun signal de programme émis par une source externe	Vérifiez le bouton SOURCE pour vous assurer qu'il est dans la bonne position pour la réception de la SOURCE
Problèmes de contraste et de luminosité	Apportez les ajustements nécessaires aux paramètres pertinents.
Mauvais contraste intermittent et décoloration des couleurs sur tous les canaux	Vérifier l'orientation aérienne
Des lignes pointillées ou des rayures apparaissent à l'écran	Il peut y avoir des interférences provenant d'un autre produit électrique. Déplacez l'appareil s'il persiste.
Neige sur Ecran	Vérifiez l'antenne pour un circuit cassé, une connexion desserrée ou tout dommage visible.
Images doubles ou «fantômes»	Vérifiez l'emplacement et la direction de l'antenne - des vents forts peuvent la déplacer. Vérifiez également si les montagnes ou les immeubles de grande hauteur peuvent être le problème. Un ajustement mineur de la direction de votre antenne devrait réduire les images fantômes au minimum.

Remarque : le réglage externe du toit / de l'antenne doit être laissé à une personne qualifiée.

SOINS ET NETTOYAGE

Débranchez le téléviseur de la prise murale avant de le nettoyer.

Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer le téléviseur et son cadre. N'utilisez pas de substances telles que l'alcool, les produits chimiques ou les nettoyeurs ménagers pour nettoyer le téléviseur.

L'écran du téléviseur peut être endommagé - n'utilisez pas d'objets pour toucher, pousser, frotter ou frapper l'écran.

SERVICE ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de cette appliance.

Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, il doit, pour des raisons de sécurité, être remplacé par Binatone ou un réparateur Binatone agréé.

Si vous avez besoin d'aide pour :

1. Utilisation de votre produit
2. Entretien ou réparations (sous garantie ou non)
3. Pièces détachées

Veillez contacter le service clientèle de Binatone à l'adresse suivante :

	www.binatonelifestyle.com/binatone/customer-service/	
	www.facebook.com/BinatoneAfrica ou recherchez @BinatoneAfrica dans Facebook ou Messenger pour trouver facilement cette page.	

Ayez votre numéro de modèle et votre code de lot à portée de main – ils se trouvent sur l'étiquette d'évaluation de votre produit

GARANTIE

Conservez votre reçu de vente de preuve d'achat.

BINATONE garantit, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, qu'à compter de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts mécaniques pour une période d'un (1) an.

Il s'agit d'un produit national – la garantie ne couvre pas les produits qui ont été utilisés à des fins commerciales.

BINATONE, à sa discrétion, réparera ou remplacera un produit jugé défectueux pendant la période de garantie. Si ce produit devient défectueux en raison d'une mauvaise fabrication ou d'un défaut matériel pendant la période de garantie spécifiée, BINATONE réparera ou remplacera le même en effectuant tous les remplacements de pièces nécessaires.

Les frais de transport sur les pièces, ou les produits en totalité, soumis pour réparation ou remplacement, en vertu de cette garantie, doivent être supportés par l'acheteur.

CONDITIONS: Cette garantie est valide pour l'acheteur au détail d'origine à compter de la date de l'achat initial au détail et n'est pas transférable. Conservez le reçu de vente original. Une preuve d'achat est requise pour obtenir un service de garantie ou de remplacement. Les concessionnaires, les centres de service ou les magasins de détail n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de quelque façon que ce soit les termes et conditions de cette garantie.

L'enregistrement de la garantie n'est pas nécessaire pour obtenir une garantie sur les produits BINATONE.

À PROPOS DE LA GARANTIE DE VOTRE PRODUIT : La plupart des réparations sous garantie sont traitées régulièrement, mais parfois les demandes de service de garantie peuvent ne pas être appropriées. Par exemple, le service de garantie ne s'appliquerait PAS si le produit était endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, d'un manque d'entretien de routine, d'expédition, de manutention, d'entreposage ou d'une mauvaise installation. De même, la garantie est nulle si la date de fabrication ou le numéro de série sur le produit a été supprimé ou si l'équipement a été altéré ou modifié. Pendant la période de garantie, le concessionnaire agréé, à sa discrétion, réparera ou remplacera toute pièce qui, après examen, s'avérera défectueuse dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.

USURE NORMALE ET ENTRETIEN/PIÈCES REMPLAÇABLES : Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de l'un des éléments suivants : Utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit ; Tension ou courant incorrect; Utilisation contraire aux instructions d'utilisation; Écart par rapport aux instructions concernant l'entreposage et le transport; Réparation ou modification par toute personne autre que BINATONE ou un centre de service autorisé; pièces de rechange remplacées par l'utilisateur. De plus, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles, telles que les incendies, les inondations, les ouragans, les tornades, etc.

Les clients qui connectent les appareils BINATONE directement à la prise secteur ou qui utilisent un stabilisateur non BINATONE risquent d'annuler leur garantie BINATONE. Nous vous recommandons d'utiliser des stabilisateurs BINATONE de qualité pour votre protection – soyez sage, achetez le meilleur – achetez toujours BINATONE

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE: Veuillez contacter le service clientèle BINATONE (voir la section Service et service à la clientèle)



**Veillez envisager de recycler ce
manuel d'instructions de manière**

Binatone Lifestyle Appliances

• LONDON • HONG KONG • DUBAI • LAGOS • ACCRA •