



FER SEC

DI-1266



Pour obtenir les meilleurs résultats de votre produit Binatone veuillez lire attentivement ces


**Binatone a un patrimoine incroyable.
Fondée en 1958 à Londres, Royaume-Uni.**

Nous sommes une entreprise centrée sur le client! Avec plus de 60 ans d'expérience dans la fourniture de produits de qualité à nos clients dans plus de 75 pays - notre empreinte mondiale permet des économies d'échelle. Cela nous permet de vous offrir des performances parmi les plus élevées au monde, produits de qualité et de valeur disponibles sur le marché aujourd'hui.

Notre engagement consiste uniquement à fournir des produits abordables de haute qualité. Notre équipe internationale s'efforce en permanence de faire de notre produits non seulement "appareils" mais "améliorations du mode de vie".

Découvrez tous les derniers produits Binatone sur:

www.binatonelifestyle.com

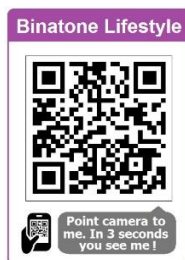

GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques – en particulier lorsque les enfants sont présents, des précautions de sécurité de base devraient toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures pour les personnes.

- ✓ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
- ✓ Assurez-vous que votre alimentation est conforme aux spécifications nominales du produit avant de vous connecter.
- ✓ Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances – à moins qu'ils ne soient sous surveillance ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ✓ Ne pas utiliser d'appareil électrique avec un cordon ou une prise endommagé – ou après que l'appareil ait mal fonctionné ou ait été largué ou endommagé de quelque façon que ce soit. Ne modifiez pas ou ne réparez pas l'appareil vous-même. Retournez l'appareil à l'installation de service autorisée la plus proche pour examen, réparation ou ajustement.
- ✓ Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique à l'intérieur. N'utilisez pas à l'extérieur ou à des fins commerciales.
- ✓ Pour se protéger contre les chocs électriques, ne placez pas le produit, le cordon ou le bouchon dans l'eau ou tout autre liquide.
- ✓ Ne tirez pas, ne tordez pas ou n'abusez pas autrement du cordon d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil, saisissez plutôt la prise et tirez-la pour la déconnecter.
- ✓ Utilisez cet appareil uniquement pour son utilisation prévue – tel que décrit dans ce manuel.
- ✓ L'utilisation d'accessoires non inclus, recommandés ou vendus par Binatone est interdite et peut causer des dommages, des incendies, des décharges électriques ou des blessures.
- ✓ Pour éviter une surcharge de circuit, n'actionner aucun autre équipement à haute tension sur le même circuit.
- ✓ Déconnectez toujours l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant de l'assembler, de le démonter, de le déplacer, de le nettoyer et de le stocker.
- ✓ Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le bord de votre table ou de votre comptoir, et ne laissez pas le cordon d'alimentation ou l'appareil entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- ✓ Placez l'appareil et le cordon de sorte que personne ne puisse le renverser accidentellement.
- ✓ Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz chaud ou électrique, ou dans un four chauffé.
- ✓ Ne couvrez pas l'appareil pendant qu'il est chaud ou utilisé.
- ✓ N'utilisez pas l'appareil s'il a des défauts mécaniques (bosselures, fissures, etc.). Faites-le vérifier par le centre de service autorisé le plus proche.


SPECIFICATION

Tension: 220-240V~ 50/60Hz

Ce fer sec est destiné au repassage de différents tissus. Il ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques et n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel. Ne pas utiliser à l'extérieur.

Puissance: 1100-1300W
Semelle : revêtement antiadhésif

CONNAISSEZ VOTRE APPAREIL

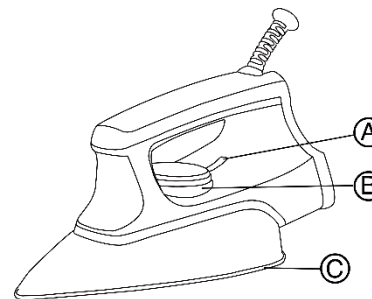

- A. Voyant lumineux
- B. Cadran de régulation de la température
- C. Plaque de semelle

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil et de ses accessoires. Nettoyez la semelle avec un chiffon doux. Repassez un vieux morceau de chiffon de coton propre pour vous assurer que la semelle et le réservoir d'eau sont absolument propres.
- Assurez-vous toujours que le cadran de contrôle de la température est en position « MIN » avant de brancher ou après chaque repassage.
- Placez toujours le fer en position verticale lorsqu'il est laissé sans surveillance ou lors du stockage.
- Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable.
Remarque : Une légère émission de fumée peut se produire lors de la première utilisation de l'appareil. C'est un phénomène normal qui va bientôt disparaître.

MESURES DE SÉCURITÉ SPÉCIALES

- ✓ Le fer à repasser ne doit pas être laissé sans surveillance pendant qu'il est raccordé au réseau d'alimentation.
- ✓ Débranchez toujours le fer du secteur lorsque vous remplissez ou vidangez le réservoir d'eau.
- ✓ Ne laissez pas le fer chaud en position horizontale. Placez-le debout sur une surface résistante à la chaleur.
- ✓ Le fer devient chaud lorsqu'il est en fonctionnement et conserve la chaleur pendant un certain temps après l'extinction. Tout contact cutané avec des surfaces métalliques et la semelle peut entraîner des brûlures. Des précautions extrêmes doivent être prises pour prévenir le risque de brûlures, d'incendies ou d'autres blessures aux personnes ou aux dommages matériels.
- ✓ Ne repassez jamais les articles portés par une personne.
- ✓ Évitez tout contact entre la semelle et les raccords en plastique d'un article : boutons, fermetures éclair, étiquettes, etc. Ces articles peuvent rayer et endommager le revêtement de la semelle.
- ✓ Le fer doit toujours être connecté à une alimentation électrique principale mise à la terre.
- ✓ Laissez toujours le fer refroidir complètement lorsqu'il n'est pas utilisé, lorsque vous le remplissez d'eau ou versez de l'eau et pendant le stockage.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- Placez le fer en position verticale.
- Insérez la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
- Tournez le cadran de contrôle de la température pour régler la température en fonction de l'étiquette du vêtement. Le voyant s'allume pour indiquer que le fer est en cours de chauffage. Lorsque le niveau de température réglé est atteint, le voyant s'éteint et le fer à repasser est prêt à l'emploi.
Remarque: Pendant le fonctionnement, l'indicateur s'allume et s'éteint périodiquement. C'est normal et non un dysfonctionnement.
- Si l'étiquette du vêtement est manquante et que le type de matériau est connu, suivez les recommandations ci-dessous :

Tissu	Contrôle de la température	Température
Synthétique	•	Faible
Soie Laine	••	Douleur moyenne
Coton Lin	•••	Haute

Remarque: Si le tissu est constitué de différents types de fibres, sélectionnez toujours la température de repassage la plus basse de la composition de ces fibres.

- Une fois le repassage terminé, tournez toujours le cadran de contrôle de la température sur « MIN » et débranchez l'appareil.

Conseils d'utilisation Sélection des réglages de température

- Avant de repasser, nous vous recommandons d'organiser vos vêtements, en fonction de leurs types de matériaux et des réglages de température recommandés.
- Nous vous recommandons de commencer à repasser les articles qui nécessitent des réglages de température plus bas : le fer chauffe plus vite qu'il ne refroidit.
- Lorsque vous repassez des articles fabriqués avec une combinaison de fibres, commencez d'abord par la température recommandée pour le matériau le plus délicat (par exemple, pour repasser un chiffon en coton et en polyester, sélectionnez d'abord la température recommandée pour le repassage du polyester).
- Si vous ne connaissez pas le type de tissu, trouvez un endroit sur l'article qui ne sera pas vu et testez le repassage pour sélectionner la température appropriée, commencez par le réglage minimum.

Repassage de tissus sélectionnés

- La laine, le velour, le velours et les tissus similaires doivent être repassés à l'intérieur.
- Pour éviter les marques brillantes sur le tissu, nous vous recommandons de repasser les articles en laine à travers un fin chiffon de coton et de régler le contrôle de la vapeur sur la position maximale.
- Ne jamais repasser les zones avec des traces de transpiration ou d'autres marques: la chaleur de la plaque fixe les taches sur le tissu, les rendant inamovibles.
- Pour éviter de marquer les vêtements en velours brillants, repassez-les dans un sens (en suivant la fibre) et n'appuyez pas sur le fer.
- De nombreux tissus sont plus faciles à repasser s'ils ne sont pas complètement secs. Par exemple, la soie doit toujours être repassée humide.

SOINS ET NETTOYAGE

- Débranchez et laissez toujours l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.
- Assurez-vous que le nettoyage nécessaire n'est effectué que lorsque le fer a complètement refroidi.
- Ne pas immerger le fer dans l'eau.

Nettoyage du fer à repasser

Nettoyez la partie supérieure du fer à repasser avec un chiffon humide.

Nettoyage de la plaque de semelle

N'utilisez pas de substances et de matériaux abrasifs pour nettoyer la semelle. Essayez les flocons et tout autre dépôt de la semelle avec un chiffon humide et un agent de nettoyage non abrasif.

Évitez de rayer la plaque avec de la laine d'acier ou des objets métalliques

Stockage

Avant de ranger le fer à repasser, assurez-vous qu'il est déconnecté de la prise secteur et qu'il est complètement refroidi.

Rangez l'appareil en position debout après qu'il ait complètement refroidi.





SERVICE ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

Il n'y a pas de pièces utilisables par l'utilisateur à l'intérieur de cet appareil.
Si le cordon d'alimentation ou le bouchon est endommagé, il doit, pour des raisons de sécurité, être remplacé par Binatone ou un réparateur Binatone autorisé.

Si vous avez besoin d'aide pour :

- l'utilisation de votre produit
- entretien ou réparations (en garantie ou hors garantie)
- pièces de rechange

Veillez contacter le service clientèle de Binatone à l'adresse suivante :

	www.binatoneifestyle.com/m/binatone/customer-service/	
	www.facebook.com/BinatoneAfrica ou recherchez @BinatoneAfrica dans Facebook ou Messenger pour trouver facilement cette page.	

Ayez votre numéro de modèle et votre code de lot à portée de main – ils se trouvent sur l'étiquette d'évaluation de votre produit



Veillez envisager de recycler ce manuel d'instructions de manière responsable.

GARANTIE

Enregistrez votre reçu de vente de preuve d'achat.



BINATONE justifie, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, qu'à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts mécaniques pour une période de deux (2) ans.

Il s'agit d'un produit national – la garantie ne couvre pas les produits qui ont été utilisés à des fins commerciales. BINATONE à son option, réparera ou remplacera un produit jugé défectueux pendant la période de garantie. Si ce produit devient défectueux en raison d'une mauvaise exécution ou d'un défaut matériel pendant la période de garantie spécifiée, BINATONE réparera ou remplacera le même effet de tous les remplacements de pièces nécessaires.

Les frais de transport sur les pièces, ou les produits en entier, soumis pour réparation ou remplacement, en vertu de cette garantie, doivent être supportés par l'acheteur.

CONDITIONS : Cette garantie est valable pour l'acheteur de détail original à partir de la date de l'achat initial au détail et n'est pas transférable. Conservez le reçu de vente d'origine. Une preuve d'achat est requise pour obtenir un service de garantie ou de remplacement. Les concessionnaires, les centres de services ou les magasins de détail n'ont pas le droit de modifier, de modifier ou de modifier de quelque façon que ce soit les modalités de cette garantie.

L'enregistrement sous garantie n'est pas nécessaire pour obtenir une garantie sur les produits BINATONE.

À PROPOS DE VOTRE GARANTIE PRODUIT : La plupart des réparations de garantie sont traitées régulièrement, mais parfois les demandes de service de garantie peuvent ne pas être appropriées. Par exemple, le service de garantie ne s'appliquerait PAS si les dommages causés au produit se produisaient en raison d'un mauvais usage, d'un manque d'entretien de routine, d'expédition, de manutention, d'entreposage ou d'une installation inappropriée. De même, la garantie est nulle si la date de fabrication ou le numéro de série du produit a été retiré ou si l'équipement a été modifié ou modifié. Pendant la période de garantie, le concessionnaire de services autorisé, à son option, réparera ou remplacera toute pièce qui, après examen, est jugée défectueuse en vertu d'une utilisation et d'un service normal.

USURE NORMALE et PIÈCES DE SERVICE/REPLAÇABLES : Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de l'un ou l'autre des éléments suivants : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit; Tension ou courant inadéquat; Utiliser contrairement aux instructions de fonctionnement; Écart par rapport aux instructions concernant l'entreposage et le transport; Réparation ou modification par quelqu'un d'autre que BINATONE ou un centre de service autorisé; pièces de service remplacées par l'utilisateur. En outre, la garantie ne couvre pas les Actes de Dieu, tels que le feu, les inondations, les ouragans, les tornades, etc.
Les clients qui connectent les appareils BINATONE directement à la prise de courant principale ou qui utilisent un stabilisateur non BINATONE risquent d'annuler leur garantie BINATONE. Nous vous recommandons d'utiliser des stabilisateurs BINATONE de qualité pour votre protection – soyez sage, achetez le meilleur – achetez toujours BINATONE

COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE : Veuillez communiquer avec binatone Customer Service (voir la section Service et service à la clientèle)

Binatone Lifestyle Appliances
• LONDON • HONG KONG • DUBAI • LAGOS • ACCRA •