Binatone

MACHINE À LAVER DOUBLE CUVE
MANUEL UTILISATEUR

MODEL: BWM-070B

Merci pour votre préférence.
S'il vous plaît se référer au manuel comme un guide et le garder pour votre commodité future

Merci d'avoir acheté le lave-linge Binatone modèle.

Binatone a un héritage incroyable. Créé en 1958 à Londres.

Nous sommes une société absolument centrée sur le client! Des mots soutenus avec plus d'un demi-siècle de livraison réussie de produits de qualité à une clientèle qui s'étend sur plus de 75 pays. Notre engagement consiste uniquement à fournir une qualité élevée mais des prix abordables.

Nos équipes, de l'ingénierie à la fabrication et au marketing aux ventes, poursuivent constamment un effort pour rendre nos produits non seulement des «appareils ménagers » mais des «améliorations du mode de vie ».

Les produits Binatone ont la configuration et le design européen traditionnels.

A l'étape de conception et d'étude de cet article, nos ingénieurs ont prévu non seulement des fonctions avancées, l'ergonomie et la fiabilité élevée, mais aussi ont assuré la conformité à tous les standards de sécurité.

Après l'étude de l'article, il est assemblé des pièces et des groupes les plus sûrs dans les usines modernes sous une stricte supervision des ingénieurs qualifiés, des techniciens et des contr ôleurs qualité des produits Binatone.

La qualité des produits occupe une place prioritaire sur toutes les étapes d'étude et de fabrication.

Les grands volumes de production et le réseau de distribution mondial de la société Binatone qui englobe 75 pays, nous permettent d'offrir aux clients des articles de très hautes qualités d'utilisation aux prix très attractifs.

En fait, c'est l'idée ma îtresse de notre philosophie de production qui a permis à la société Binatone de devenir leader international dans le domaine de fourniture des articles de consommation courante.

Nous vous invitons à examiner attentivement les produits Binatone, lors du choix de tout produit. Comparez d'un oeil critique l'ergonomie, les fonctions, la qualité, l'esthétique et, naturellement, les prix de tout produit.

de différents fabricants avec ceux de nos articles. Toutes les particularités des produits Binatone sont indiquées sur l'emballage, ce qui vous facilite le choix lors de l'achat du produit.

Nous espérons que le lave-linge Binatone vous servira bien pendant de longues années.

Contenu

Avant d'utiliser

Note d'avertissement 1

Nom des pièces. 3

Comment utiliser le tuyau de vidange 4

Installation du tuyau d'arrivée d'eau 5

Opération

Préparation avant l'opération 6

Utilisation de détergent 7

Opération étape 8

Entretien 10

Dépannage 11

Spécification 12

Attachement 13

Attachement

Nom	Quantité	Position
Utiliser le manuel	une pièce	cuve d'essorage
glande	une pièce	cuve d'essorage
Tuyau d’arrivée d’eau	une pièce	cuve d'essorage

spécification

Model	BWM-070B
Tension nominale et fréquence	220-240V 50-60Hz
Niveau d'eau (mm) Capacité de l'eau (L)	Niveau d'eau bas : 163 Niveau d'eau moyen : 224 Niveau d'eau élevé : 285 Niveau d'eau de débordement : 326 Faible capacité en eau : 27 Capacité d'eau moyenne : 36 Capacité d'eau élevée : 43 Capacité d'eau de débordement : 49
Pression d'entrée d'eau	0.02MPa-0.2MPa
Capacité de lavage connexe (kg)	7.0
Capacité liée de spin (kg)	5.0
Bruit de lavage (db)	⩽ 62
Bruit d'essorage (db)	⩽ 72
Dimensions	721X408X819
Puissance d'entrée associée	Lavage: 350 Essorage: 170

Note d'avertissement

Le produit appartient à l'appareil de classe I et veuillez faire attention à utiliser.

Attention: Utilisation sûre de électricité

Symbole d'avertissement: Une fois qu'un produit contient ce signe ci-joint, il implique la sécurité. Le produit doit donc fonctionner selon à l'obligation d'éviter tout dommage sur la machine ou l'utilisateur.

Symbole Interdit: Ce signe signifie un comportement interdit ce qui causera des dommages à la machine et les utilisateurs.

- Ne pas laver l'imperméable ou la housse de voiture qui sont imperméables. S'il y a des vêtements qui flotte sur la surface de l'eau, vous devriez noter l'étiquette sur les vêtements et confirmez s'il est correct d'être lavé par la machine à laver pour éviter toute rupture.
- Ne pas laver les vêtements qui contiennent les substances volatiles comme les gaz. Les vêtements imperméables, tels que les doudounes, ne doivent pas être placés dans la cuve.

- Ne pas équiper la machine dans la salle de bain où l'endroit est humide et ne pas laver la machine.
- Ne placez pas la machine sur l'endroit où elle se trouve difficile de drainer l'eau.
- Ne pas mettre les vêtements mouillés sur la machine en particulier sur le panneau de commande.

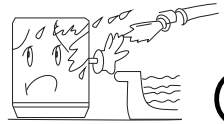

- Ne pas modifier les spécifications ou tenter de modifier cette produit de quelque façon.
- Ne pas utiliser l'eau plus chaude que 50.
- Ne mettez pas les articles sur la machine à laver.
- Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur des sources comme le chauffage.
- La distance entre la machine à laver et le mur est d'au moins 5 cm.

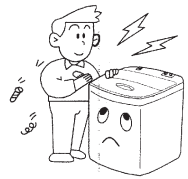

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par une personne (y compris les enfants ayant un capacités sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils aient été supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants grimper à la machine.
- Ne mettez pas la main dans la machine de travail. C'est dangereux même si la vitesse est très lente.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le carton ou tout autre emballage.

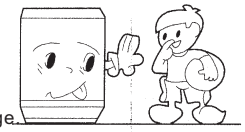

- Lorsque la machine avec couvercle supérieur en verre est ouverte, l'angle entre le couvercle supérieur et plan horizontal est plus de 60 degrés, puis le couvercle peut être libéré, en évitant n'importe quel accident.

Note d'avertissement

- La machine à laver ne doit pas être située sur le tapis coupe-vent. Si oui, veuillez ajuster les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement. Ne mettez pas la machine sur la plate-forme haute pour éviter de tomber.

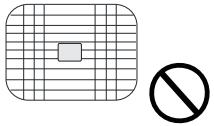

- Ne pas faire plier le câble électrique, l'étirer, le tordre, le sangler ou changé, pressé ou pincé.
- Si le câble ou la prise électrique est endommagé ou si la prise se desserre, ils doivent être réparés ou changés par nos stations de réparation ou les professionnels de notre département de service après-vente pour éviter le danger.

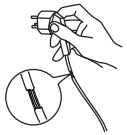

- Débranchez toujours l'appareil et coupez l'eau lorsque l'alimentation est coupée.Déplacer ou nettoyer la machine à laver, ou il n'est pas utilisé.
- Lorsque le programme est terminé, le robinet doit être fermé et débrancher le courant pour assurer la coupe de la machine à laver. Vérifiez le câble d'alimentation et branchez avant la prochaine utilisation.
- Ne pas insérer ou retirer la prise avec une main humide.

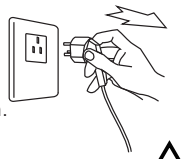

- S'il vous plaît insérer la fiche dans la prise de courant avec 220-240V monophasé AC à trois étages.
- La fiche doit être la seule prise spéciale qui rencontre national certification obligatoire des produits qualifiés.



- L'alimentation doit être connectée à la terre en toute sécurité. Le fil de terre doit être connecté à juste titre et s'éloigner des tuyaux et des câbles d'eau souterrains. Si l'électricité domestique ne peut pas atteindre la norme de sécurité, il devrait être traité par des professionnels.

Dépannage

- Lorsque les vêtements tombent de la cuve d'essorage:
  Si les vêtements tombent de la cuve d'essorage, veuillez contacter notre service après-vente sinon cela empêchera le drainage.

- Lorsque l'eau reste gelée:
  Versez de l'eau au-dessous de 50oC dans la cuve de lavage pour la tremper complètement, puis déplacez le pulsateur.

- Autres problèmes
  S'il y a des problèmes sur la machine, retirez-la et vérifiez d'abord la prise. Après confirmation du problème, contactez-nous. Ne la réparez pas par vous-même.

Phénomènes	Raisons		
La machine à laver ne fonctionne pas	Coupure de courant?	La fiche n'est pas bien insérée?	Quelque chose empêche le pulsateur
Il ne vidange pas	Le tuyau de drainage est plié ou bloqué		
Bruit pendant le lavage	Des articles durs mis dans la cuve de lavage?		
Bruit et vibration intense Trop de blanchisseries?	La machine est-elle équilibrée? Les vêtements sont mis correctement?		
De l'eau dans le tuyau de vidange	L'eau restante lorsque l'usine a fait un test qui est un phénomène normal et la machine		
Goutte d'eau sur la surface de la baignoire	Il est normal que la température de l'environnement soit supérieure à la température normale de l'eau		

Entretien

Remarque:
- Fermer le robinet après le rinçage et décharger le tuyau de vidange.
- Avant le nettoyage, retirer la prise.
- Accrochez le cordon d'alimentation et le tuyau de vidange.

Nettoyage du filtre à charpie

- L'utilisation du filtre est un must au cours du processus de lavage et doit être nettoyé après son utilisation.
- Assurez-vous que le filtre à charpie est bien placé pour éviter que le filtre ne tombe.

Étape de nettoyage

① Appuyez sur deux boucles pour retirer le filtre à charpie (voir illustration 1)

② Nettoyez le filtre (voir illustration 2)

③ Insérez le filtre à charpie (voir illustration 3)

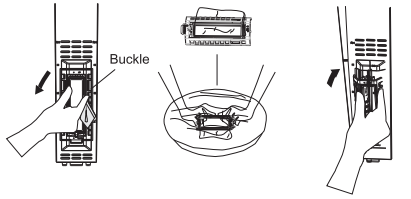

Illustration1 Illustration2 Illustration3

- Utilisez un détergent neutre lorsque la machine est sale. Ne pas utiliser de nettoyant, de produits chimiques volatils pour nettoyer la machine, ce qui endommagera le plastique pièces et la surface.
- Ne pas pulvériser vers la machine.
- Mettez le tuyau d'arrivée après le travail.
- Ne stockez pas d'eau dans la baignoire pendant une longue période.Vider complètement l'eau après utilisation.
- Débranchez-le après utilisation et accrochez le cordon d'alimentation la bonne position.
- Nettoyez le boîtier extérieur de l'appareil avec du coton doux.

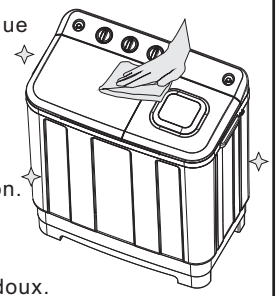

Nom des pièces

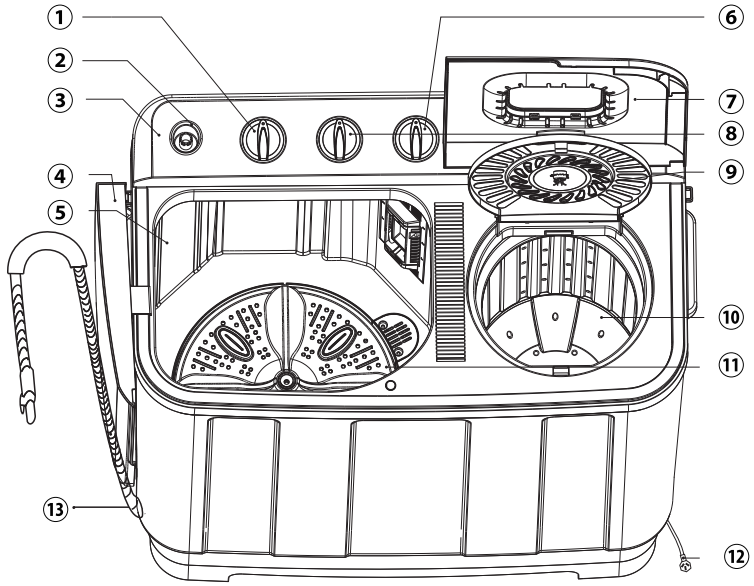

① Minuterie
② Bouche d'entrée d'eau
③ Panneau de contrôle
④ Couvrir pour laver
⑤ Baignoire
⑥ Commutateur inverseur pour l'écoulement de l'eau
⑦ Couvrir pour filer
⑧ Minuterie
⑨ Couvercle intérieur de la cuve de spin
⑩ Bain à remous
⑪ Pulsateur
⑫ Cordon d'alimentation
⑬ Tuyau de vidange

Comment utiliser le tuyau de vidange

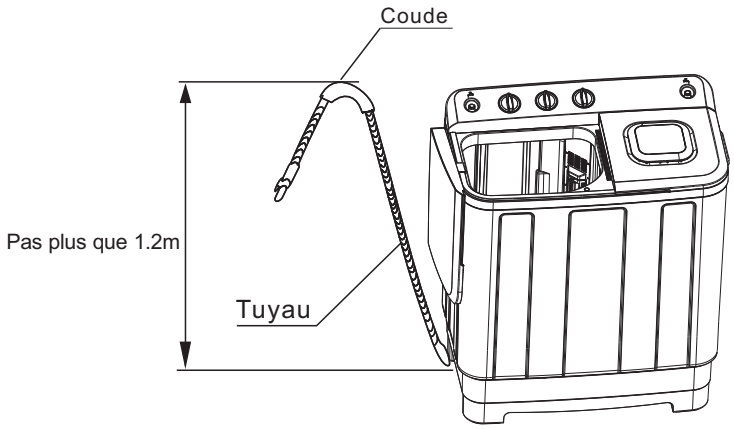

1. Le tuyau de vidange doit être pendu pendant l'utilisation, la taille n'est pas plus que 1.2m pour éviter la fuite ou l'arrêt. Si drainé longtemps la machine cessera de fonctionner.
2. Vous pouvez ajuster la situation du coude, pliez le tuyau pour changer la hauteur du tuyau de vidange.
3. Ne pas extruder le tuyau de vidange pour drainer doucement.

Étape d'opération

(2) Premier processus d'essorage

1.Mettez le linge dans la cuve de rotation doucement

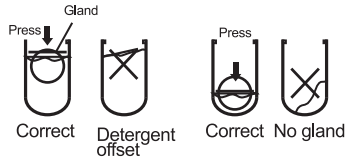

2. Spin
   1) Appuyez sur la glande à juste titre
   2) Fermez le couvercle de la centrifugeuse
   3) Spin pendant 1-2 minutes
3. Pulvérisation tourner
   1) Ouvrez le couvercle supérieur du tour
   2) Placez le tuyau d'entrée dans la bouche d'entrée d'eau et ouvrez le robinet d'eau. L'eau pourrait pulvériser et laver le linge uniformément pour se débarrasser de la mousse
   3) Fermez le couvercle de la cuve extérieure et faites tourner pendant 1 à 2 minutes

(3) le processus rincer

Placez le linge dans la cuve de lavage et sélectionnez l'eau appropriée en fonction du linge.
Rinçage stocké (répété 2-3 fois spin et rinçage)
1. Remplissez l'eau jusqu'au niveau approprié.
2. La durée de la laveuse doit être ajustée à 2-3 minutes pour le rinçage. Lorsque le linge est moins, sélectionnez "doux".

(4) Deuxième processus d'essorage

1. Mettez le linge dans la cuve de rotation doucement.
2. Mettez le presse-étoupe correctement et fermez le couvercle de la cuve.
3. Sélectionnez le temps d'essorage en fonction de la lessive. S'il y a du bruit pendant l'essorage, veuillez remplacer le linge sans à-coups.

- Lorsque la machine tourne, si en même temps elle vidange de l'eau, elle doit tourner 1 minute au début, puis commencer à vidanger l'eau, sinon elle s'arrêtera car il y a trop d'eau dans la cuve rotative.
  Lorsque la machine tourne, si vous ouvrez le couvercle de la cuve, la machine fera une pause tourner, fermer le couvercle de la cuve de spin, la machine va tourner.

Étape de l'opération

1.Préparation avant le lavage

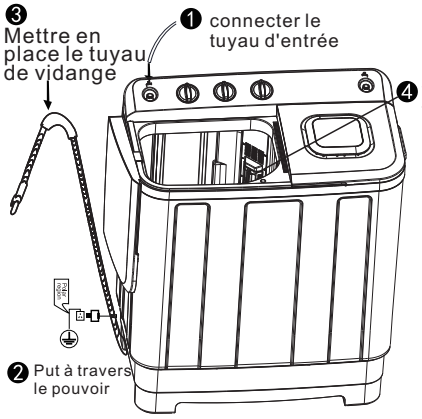

2.Ordre de lavage

Si le temps devrait être régler dans les 2 minutes, le minuteur devrait être réglé plus de 6 minutes en premier, puis revenez aux 2 minutes.

Commutateur inverseur devrait être tourné de force.

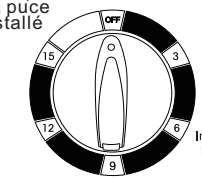

Wash timer

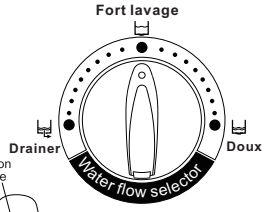

Commutateur inverseur pour l'écoulement de l'eau

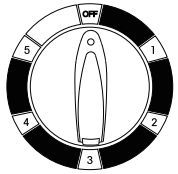

Spin timer

Si le temps est nécessaire pour être régler dans 1 minutes, le minuteur devrait être réglé à 2 minutes d'abord, puis tournez à la 1minutes qui pourraient prolonger la vie de minuterie.

(1) Processus de lavage

1. remplissez l'eau au niveau choisi. Ajouter de la lessive et ensuite courir pendant 30 secondes pour le dissoudre complètement.
2. mettre des blanchisseries dans et ajouter de l'eau au niveau d'eau approprié.
3. Sélectionnez la vitesse de l'eau en fonction de la lessive.
4. Sélectionnez le temps de lavage selon le linge.
5. Après le lavage, sélectionnez le "drain".

Wash timer

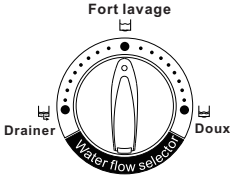

Commutateur inverseur pour l'écoulement de l'eau

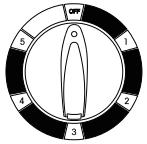

Spin timer

Installation du tuyau d'arrivée d'eau

Installation du tuyau d'arrivée d'eau

Veuillez installer le tuyau selon le modèle.
Insérez le tuyau d'arrivée d'eau dans l'entrée d'eau du panneau de commande
(référez-vous à l'image de droite: panneau de commande)

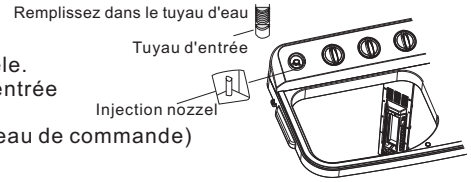

Sélecteur d'eau

Sélectionnez le niveau d'eau en fonction de la quantité de lavage.
(Choisissez le niveau d'eau: "haut", "moyen", "bas"

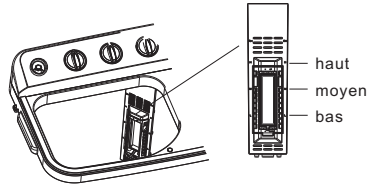

Installation du filtre

Insérez le fond du filtre dans le trou correctement, puis appuyez sur le haut du filtre pour le faire dans la bonne position.

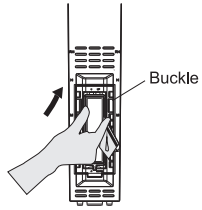

Préparation avant l'opération

Comment classer le linge

- Assurez-vous s'il y a des exigences spéciales pour la lessive.
- Avant de laver, videz toutes les poches de petits objets qui peuvent avoir été laissés à l'intérieur (pièces de monnaie, clés, etc.) car ils pourraient endommager la pompe de vidange.
- Nouer la longue bande, attacher les boutons et fermer les fermetures à glissière.
- Tournez autour des vêtements avec des boutons pour éviter tout bruit.
- Ne surchargez pas la machine. Chargez le linge sans serrer.

Notes complémentaires:

- Assurez-vous que les blanchisseries sont lavables.
- Les vêtements cassés doivent être réparés avant d'être lavés.
- Les vêtements colorés doivent être lavés séparément des vêtements blancs.
- Veuillez immerger les blanchisseries non absorbables à la main.
- Certaines taches comme les fruits, le vin, l'herbe, la rouille, etc. sont difficiles à enlever et devrait être traitée avant de laver avec des produits spécifiques, qui peuvent être trouvés dans la plupart des magasins ménagers. Dans certains cas, il peut être utile de tremper la tache avant laver avec un produit spécial de pré-trempage ou un détergent biologique.
- Renversez le tissu de la sieste et les longues blanchisseries avant de les mettre dans le machine.
- Ne mettez pas les blanchisseries polluées par des produits chimiques directement dans la machine.
- Très petit article (mouchoirs, rubans, chaussettes, etc.) doit être lavé dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller.

Utilisation de détergent

Comment utiliser l'eau de Javel

- Remplissez l'eau jusqu'au niveau choisi, diluez l'eau de Javel dans le récipient et versez-la lentement dans la cuve de lavage.
- N'utilisez pas d'eau de Javel pour les blanchisseries colorées ou figurées car elles risquent de perdre couleurs.
- Ne pas mettre d'eau de Javel directement dans les blanchisseries.
- Reportez-vous au manuel pour l'utilisation et la quantité de l'agent de blanchiment.
- S'il vous plaît dissoudre l'eau de Javel avant utilisation.

Comment utiliser la lessive en poudre

- Dissoudre dans la machine directement (ne convient pas pour le programme prédéfini)
  1. Faible niveau d'eau.
  2. Ajouter la poudre à laver, et courir pendant 30 secondes pour le dissoudre complètement.
  3. Placez les laundries dans, sélectionnez le niveau d'eau approprié.
- La dissolution instantanée de la lessive
  1. Préparer l'eau chaude de 30 dans un récipient.
  2. Verser la poudre en remuant pour la dissoudre complètement.
- La lessive est plus susceptible de polluer les blanchisseries que le détergent. par conséquent, s'il vous plaît utilisez-le avec un dosage approprié.
- Le dosage de la poudre à laver, s'il vous plaît se référer à la poudre à laver manuelle.
- Il est suggéré d'utiliser une poudre à laver à faible teneur en mousse.